

# SANUS®

E L I T E

A brand of **legrand**

## BXT7-B3

### TILTING

PREMIUM TV WALL MOUNT


SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR PREMIUM

### INCLINABLE

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Texte français page 24

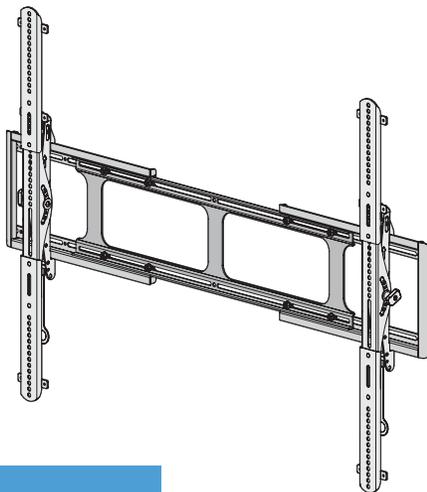

Your TV product sticker may be inaccessible after mounting your TV.

L'étiquette produit de votre télévision pourrait ne plus être accessible après le montage de votre télévision.

#### BEFORE MOUNTING YOUR TV

#### AVANT LE MONTAGE DE VOTRE TÉLÉVISION.



Record your TV information and save for future reference.




Notez les informations concernant votre télévision et conservez ces notes pour toute consultation ultérieure.



Or, take a photo of your TV product sticker and save for future reference.



Sinon, prenez l'étiquette produit de votre télévision en photo et conservez la photo pour toute consultation ultérieure.

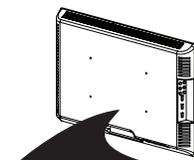

Brand: \_\_\_\_\_

Model No.: \_\_\_\_\_

Serial No. (S/N): \_\_\_\_\_

Version/SCC/Other: \_\_\_\_\_

# WE'RE HERE TO HELP NOUS POUVONS VOUS AIDER !




Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?

Souhaitez-vous regarder une vidéo démontrant la facilité de ce projet de bricolage ?



Watch it now at:  
[SANUS.com/3276](https://SANUS.com/3276)

Regardez-la maintenant sur :  
[SANUS.com/3276](https://SANUS.com/3276)

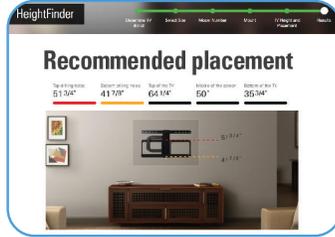

Get it right the first time!  
HeightFinder™ shows you where to drill.

Réussissez du premier coup !  
HeightFinder™ vous indique l'endroit où percer.



Check it out at:  
[SANUS.com/2566](https://SANUS.com/2566)

Découvrez-le sur :  
[SANUS.com/2566](https://SANUS.com/2566)



Our US-based install experts are standing by to help.

Nos experts en installation aux États-Unis sont prêts à vous aider.




Call us at: **+1 (800) 359-5520**  
Appelez-nous au : **+1 (800) 359-5520**



Or, chat at: [SANUS.com/chatSP](https://SANUS.com/chatSP)  
Ou, discutez en ligne sur :  
[SANUS.com/chatSP](https://SANUS.com/chatSP)


# Before you begin

**Remove the stand** from your TV — if attached.

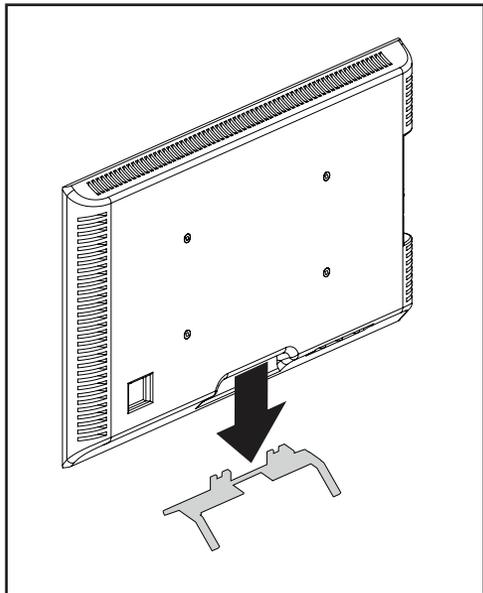


**Install any accessories**

you may have purchased — if they require the TV to be removed from the wall for assembly. The TV is removable for future accessory purchases.

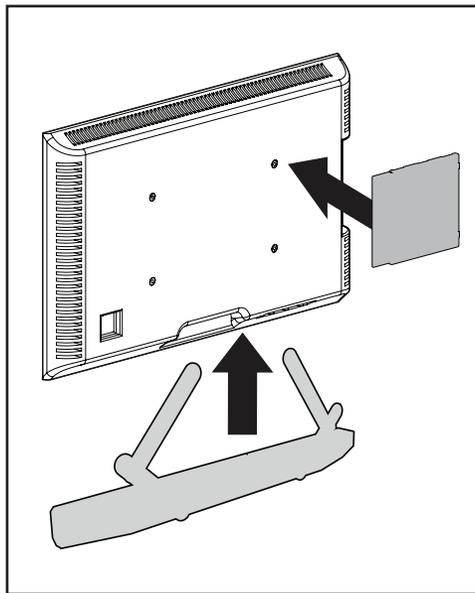

**Protect the face** of your TV when laying it down for installation.

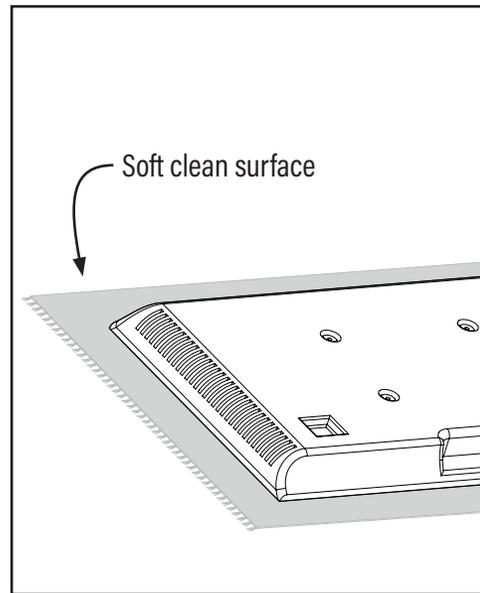

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE READ MANUAL PRIOR TO USE – SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.

Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product,

contact Customer Service: **+1 (800) 359-5520**

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed ONLY to be installed into wood studs, solid concrete or concrete block.  
— **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE — DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV.**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

**TV Weight Limit**  
(including accessories)

**DO NOT EXCEED**



**If your TV (including accessories) exceeds this weight, this mount is NOT compatible.**

Visit [SANUS.com](http://SANUS.com) or call customer service to find a compatible mount.

# Wall Construction

ONLY install on these acceptable wall types.



Unsure

Call  
Customer  
Service


**⚠ CAUTION:**

**DO NOT** install  
in drywall alone

Drywall  
alone will  
NOT hold  
the weight  
of your TV.




wood studs

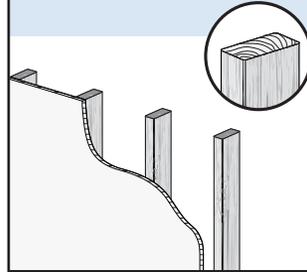

ACCEPTABLE

Solid **concrete** or  
concrete block

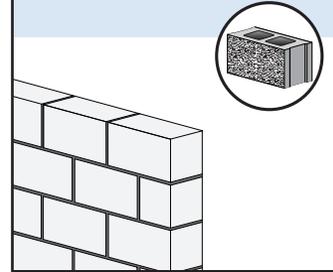

ACCEPTABLE


# Tools Needed



Tape  
Measure



Pencil



Level



Tape



Screwdriver



Electric  
Drill



Socket  
Wrench  
1/2 in.  
(13 mm)



Wood Stud Install

Stud  
Finder



Awl



7/32 in.  
(5.5 mm)  
Wood  
Drill Bit



Concrete Install

3/8 in.  
(10 mm)  
Concrete  
Drill Bit



Hammer

# STEP 1

# Attach TV Bracket to TV

**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

**NOTE:** Not all hardware included will be used.


## STEP 1 Parts and Hardware

01


### TV Screws

[Only one size fits your TV]  
(qty. 4 each)

M6

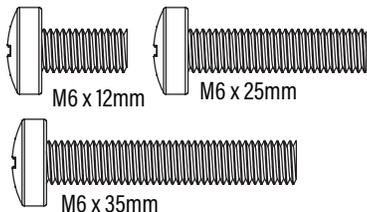


M8

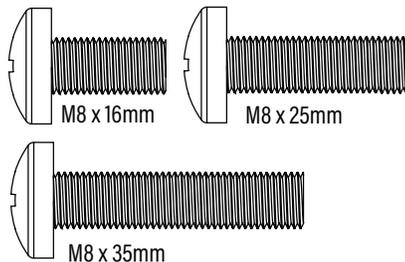

### Washer

(qty. 4 each)


02

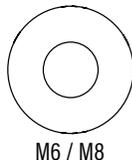

### Spacers

[If necessary]  
(qty. 4 each)

03

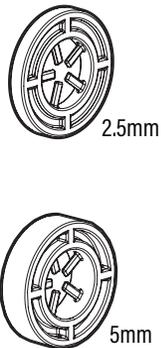


### TV Brackets

04

(qty. 1)

05

(qty. 1)

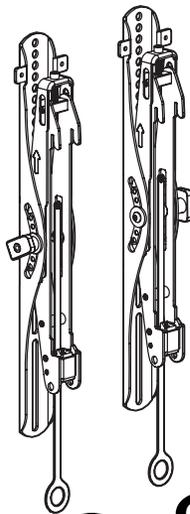

### TV Bracket Extension

06

(qty. 4)



### Washer

07

(qty. 8)



### Nut



08

(qty. 8)




## 1.1 Select TV Screw Diameter

Only one screw size fits your TV.

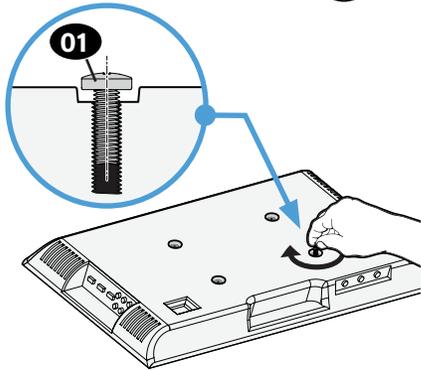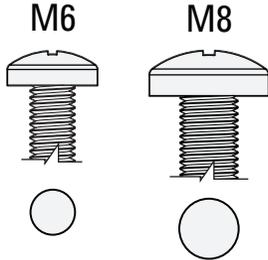

**NOTE:** If your TV included inset spacers or adapters, use them UNDER the mount hardware.

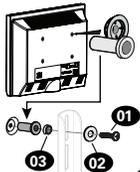


## 1.2 Select TV Screw Length and Spacers

### A NO SPACER

- Flat Back TV  
[TV brackets lay flat on your TV]


Use **short** TV screws **01**.  
Spacers **03** not needed.

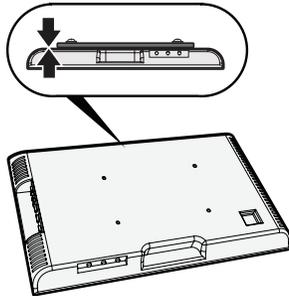

### B SPACER NEEDED

- Flat Back TV with Extra Space Needed  
[for deep inset holes or cable interference]
- Rounded or Irregular Back TV  
[TV brackets NOT resting flat on your TV]

Use **long** TV screws **01** and spacers **03** to create extra space between the TV and TV bracket.

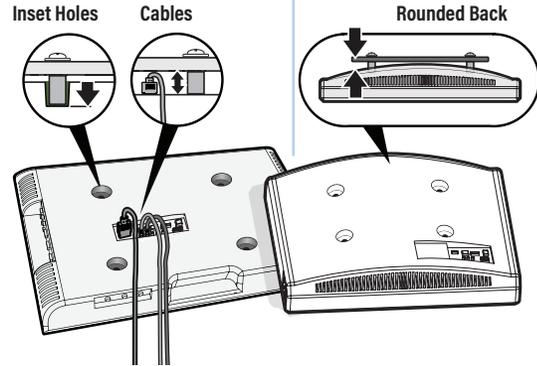

**CAUTION:** Verify adequate thread engagement with your screw **01**, washer **02**, spacer **03** combination AND TV bracket **04**, **05** / **06**.


- Too short will not hold your TV.
- Too long will damage your TV.



Too Short



Too Long

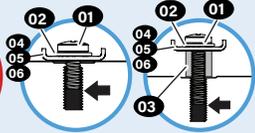


Correct

## 1.3 Determine Your TV Bracket Configuration

Measure the HEIGHT of your TV mounting hole pattern.

**For Height  
400 mm or less**


**Skip to STEP 1.4  
on PAGE 9**

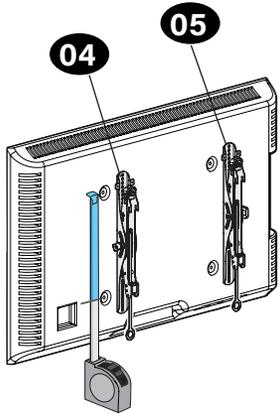


≤ 400 mm (15 ¾ in.)

**For height  
greater than 400 mm**

Assemble TV bracket  
extensions **06** to fit over your  
TV VESA height.

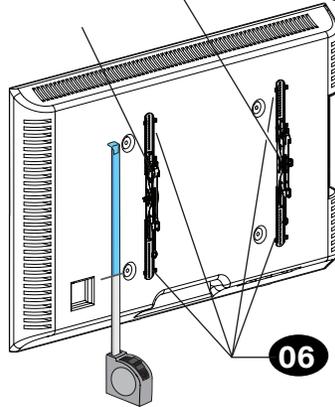


> 400 mm (15 ¾ in.)

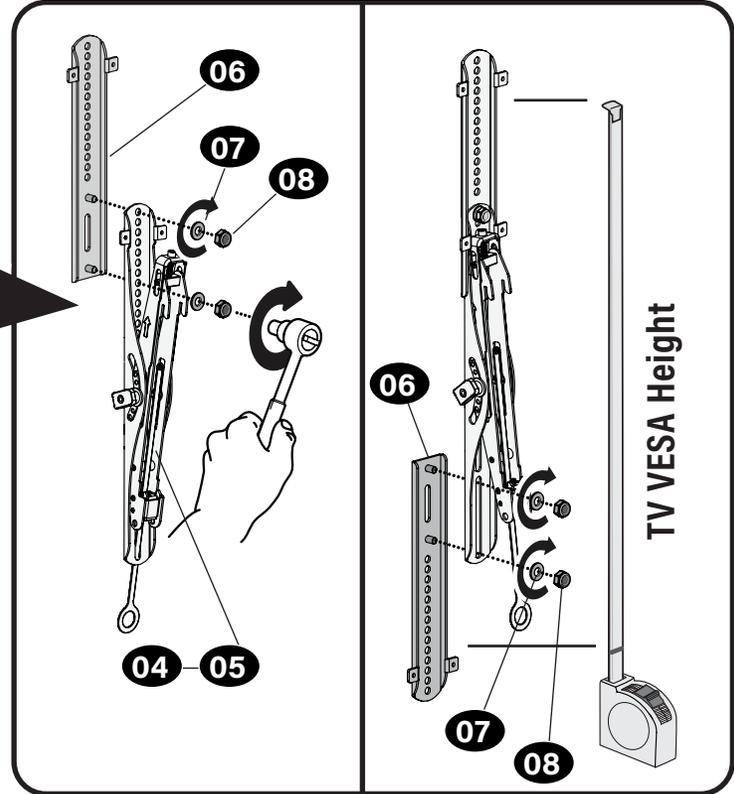

## 1.4 Attach TV Brackets to Your TV

Center the TV brackets **04** and **05** on your TV hole pattern, and install using your screw/washer/spacer.

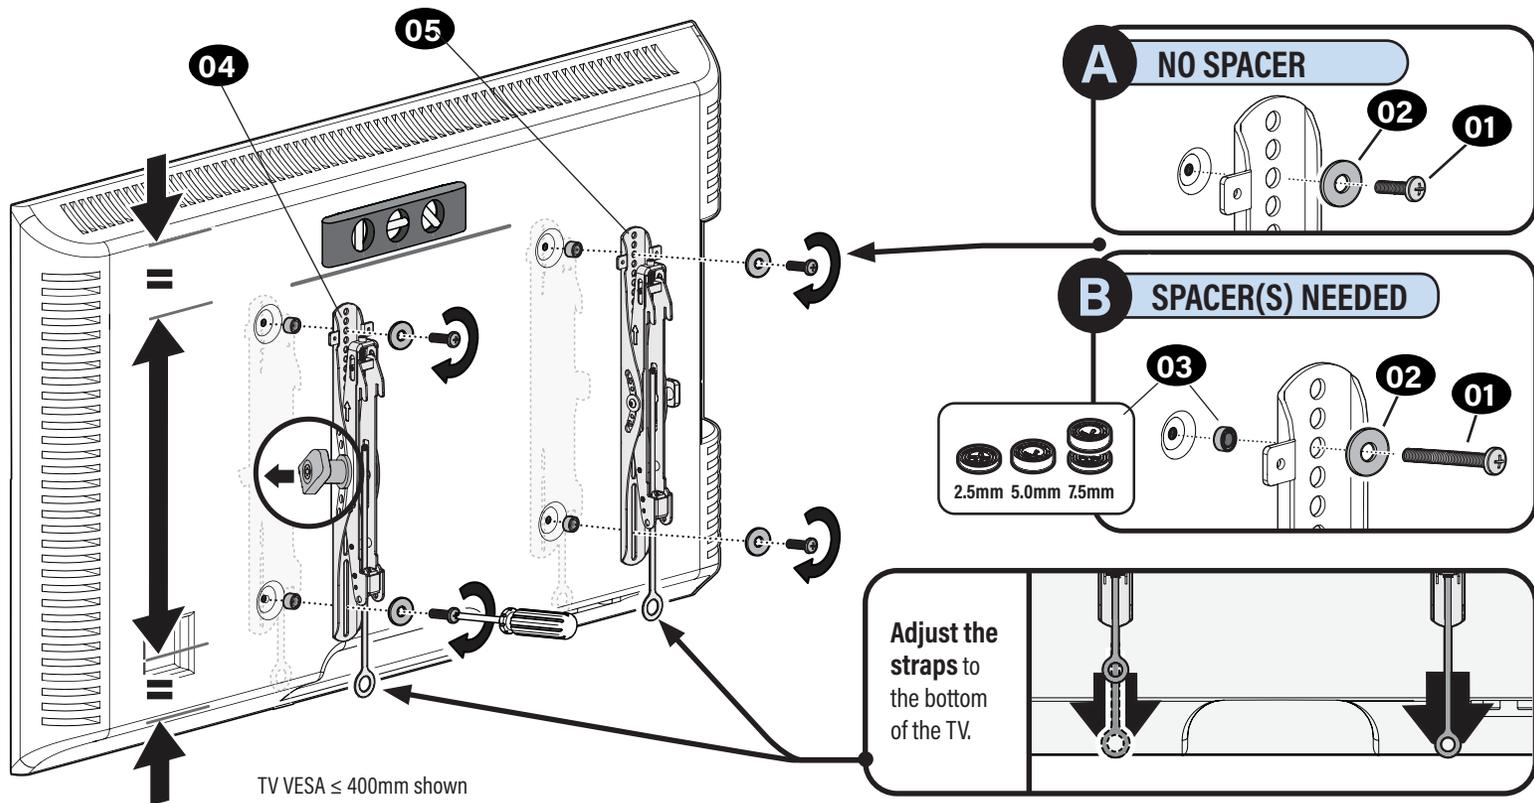

# STEP 2

# Attach Wall Plate to Wall


**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

**NOTE:** Not all hardware included will be used.

## Parts and Hardware for STEP 2



Wall Plate Template

**09**  
(qty. 1)

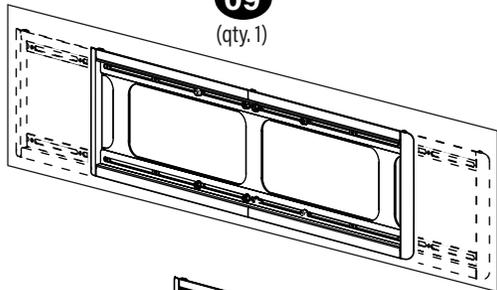

Wall Plate

**10**  
(qty. 1)

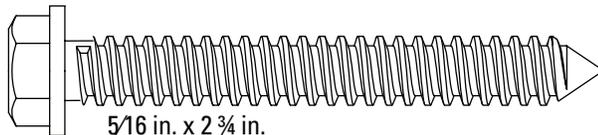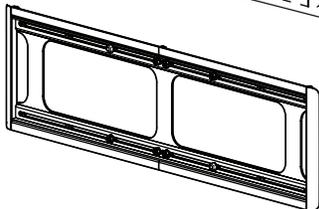


5/16 in. x 2 3/4 in.  
Lag Bolt

**11**  
(qty. 8)

### For concrete installations ONLY


Concrete Anchor

**12**  
(qty. 8)



UX10 x 60R

## Tool for Adjustments

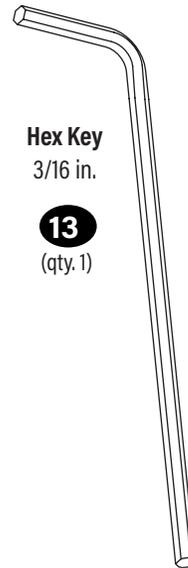

Hex Key  
3/16 in.

**13**  
(qty. 1)


## Determine Your Wall Plate Configuration

Measure the distance between your TV brackets **04** / **05**.

### For TV brackets 700mm or less \*

Skip to STEP:  
**2A (wood Stud)** on PAGE 12  
or **2B (concrete)** on PAGE 15


≤ 700mm (27 ½ in.)

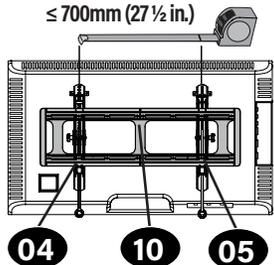

### For TV brackets greater than 700mm


Extend the wall plate to fit  
the TV brackets.

> 700mm (27 ½ in.)

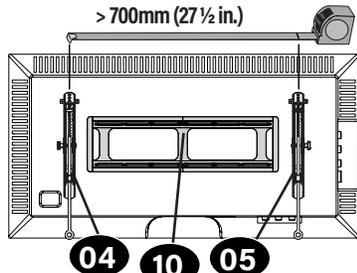

Extend your wall plate **10** beyond your TV brackets **04** / **05**,  
but not past your TV edges.


**WARNING:** Avoid potential personal injuries!  
These areas could be pinch points when sliding back together.

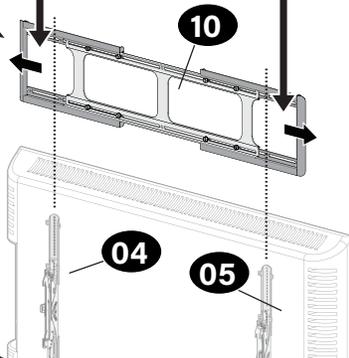


**NOTE:**  
If needed, loosen  
the nuts shown to  
help slide open.







\* **NOTE:** For Wood Stud Installations ONLY: You can extend the wall plate **10** to allow your TV to shift side-to-side. Be sure to not extend the wall plate past your TV edge.

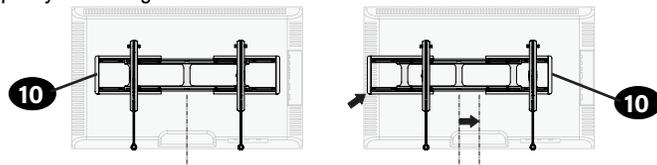





**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.5 cm)
- Minimum wood stud size:  
common 2 x 4 in. (5.1 x 10.2 cm)  
nominal 1 1/2 x 3 1/2 in. (3.8 x 8.9 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- Stud centers must be verified

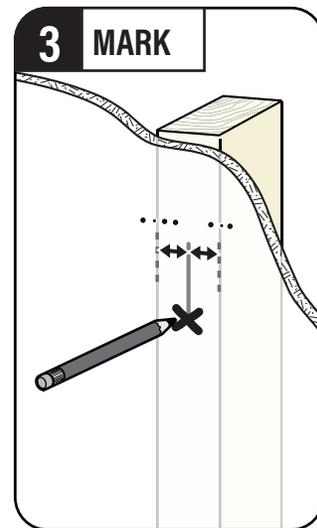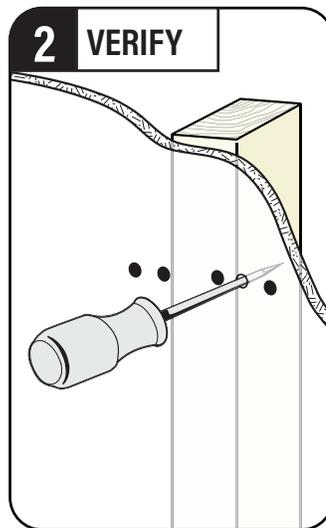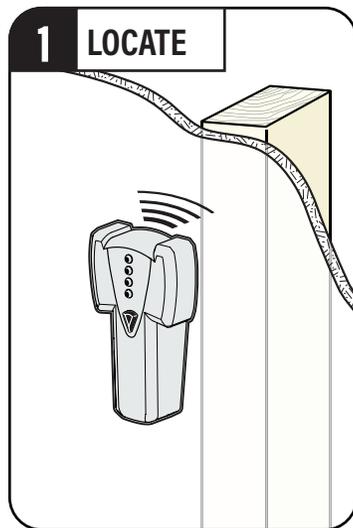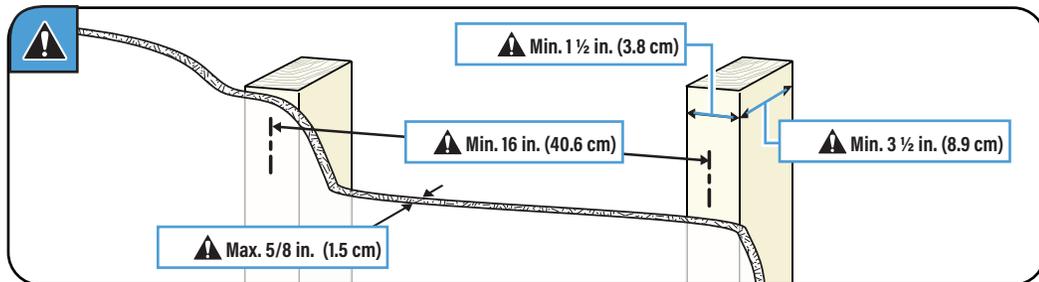

## 4 POSITION TEMPLATE

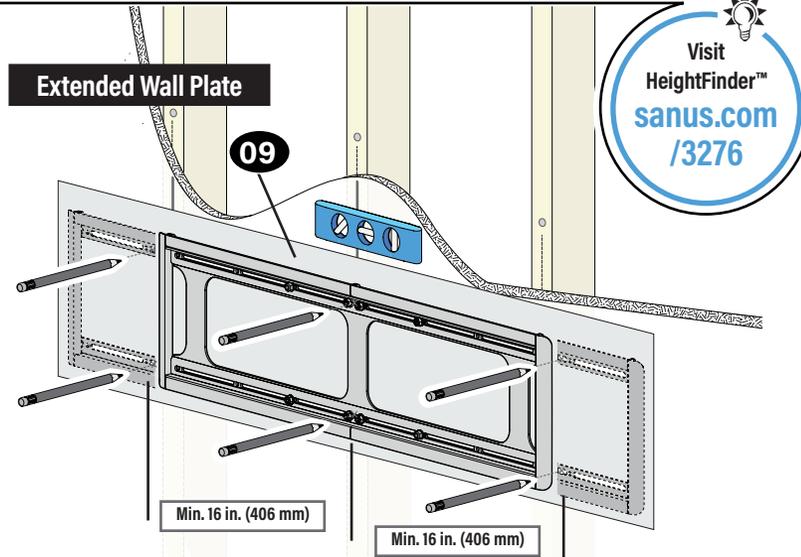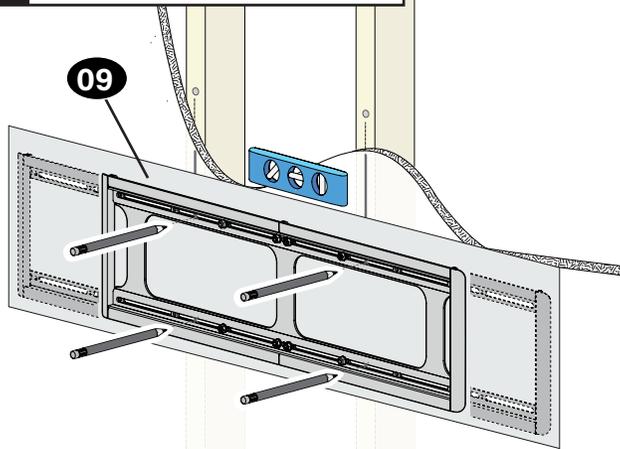

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!


### FOR EXTENDED WALL PLATES:

You **MUST** install 2 lag bolts **11** into the center (top and bottom) of wall plate **10**, then a minimum of 16 in. (406 mm) out from center, for a minimum of 6 lag bolts total.




**TIP:** To calculate your precise wall plate **10** location, check out our HeightFinder at [sanus.com \[www.sanus.com/3276\]](http://www.sanus.com/3276).

## 5 DRILL

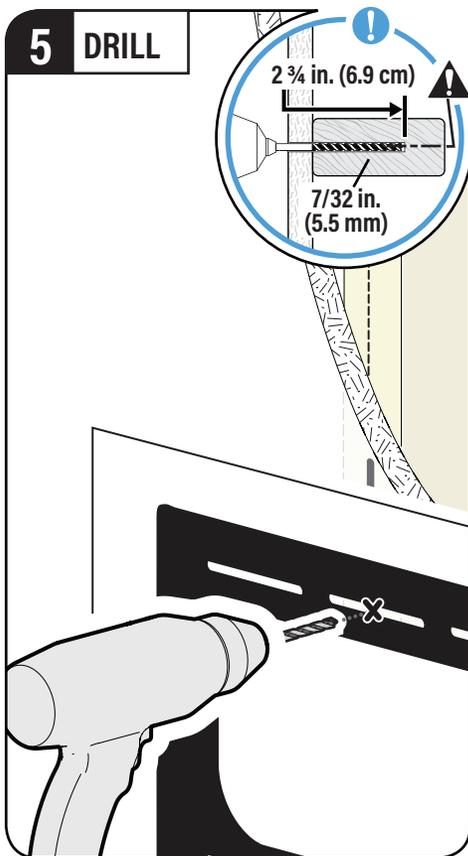

## 6 SECURELY TIGHTEN

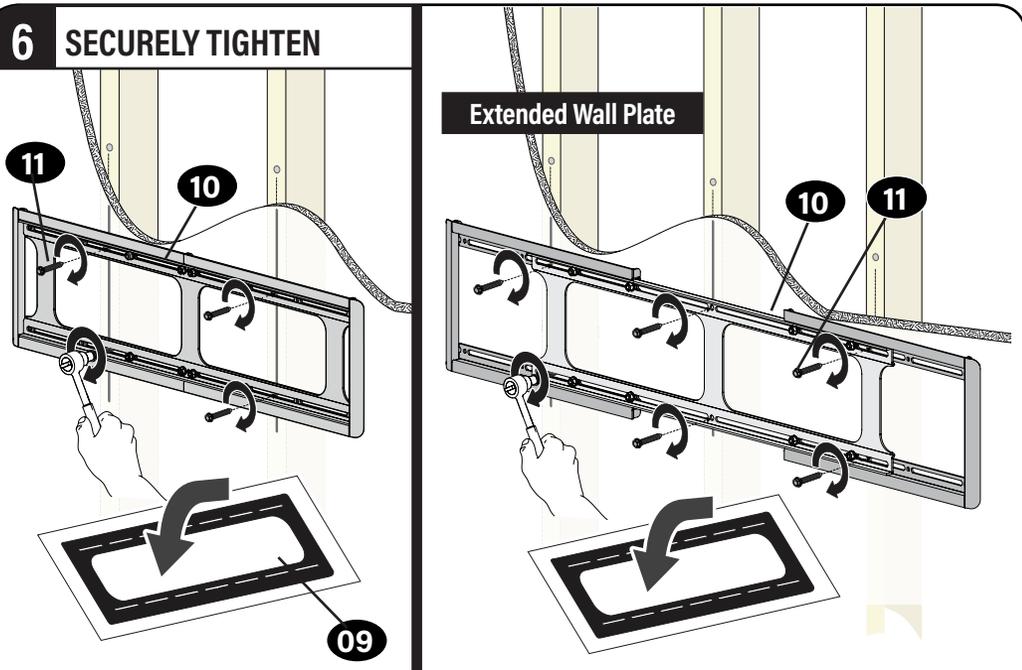

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

All lag bolts **11** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **10**. Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

Go to STEP 3 on PAGE 18.

## STEP 2B




# Solid Concrete or Concrete Block Installation

### ⚠ CAUTION:

Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount the wall plate **10** directly onto the concrete surface (no surface covering)
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (20.3 cm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- **For concrete applications**, TV brackets **04** and **05** must remain centered in wall plate **10**. Keep this in mind when selecting the wall plate location

## 1 POSITION TEMPLATE

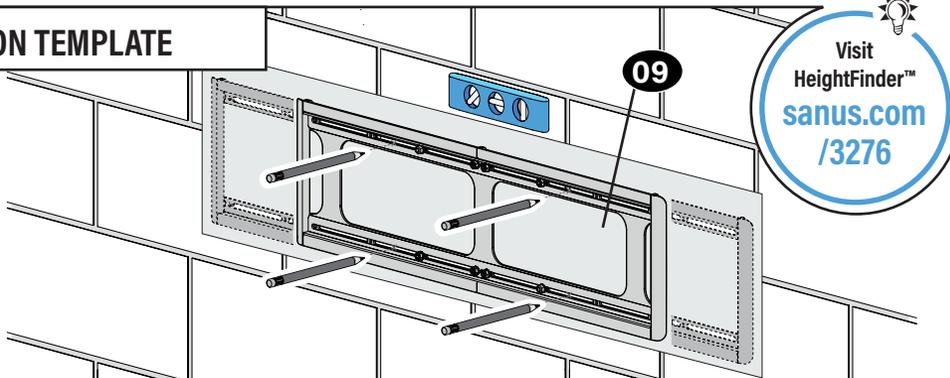


Visit  
HeightFinder™  
[sanus.com/3276](http://sanus.com/3276)

⚠ **CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!



### FOR EXTENDED WALL PLATES:

You **MUST** install 2 lag bolts **11** into the center (top and bottom) of wall plate **10**, then a minimum of 16 in. (406 mm) out from center, for a minimum of 6 lag bolts total.

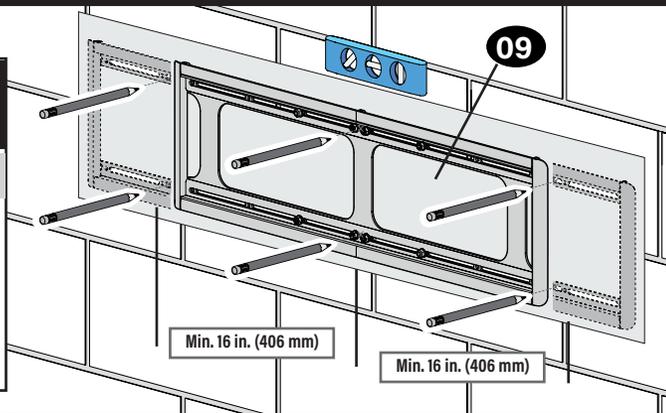


**TIP:**


To calculate your precise wall plate **10** location, check out our HeightFinder at [sanus.com \[www.sanus.com/3276\]](http://sanus.com/3276).

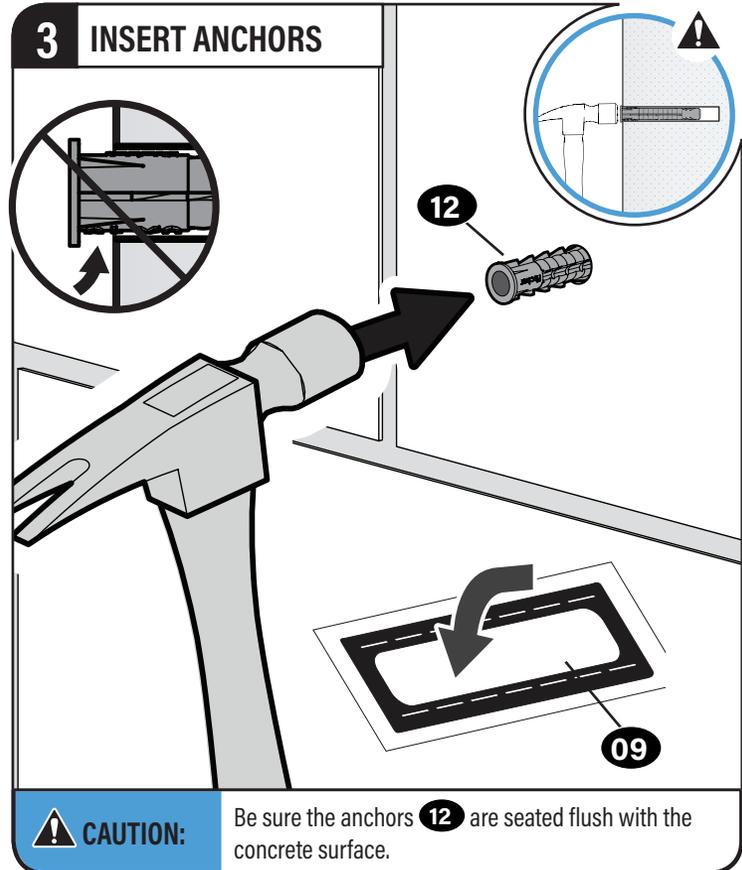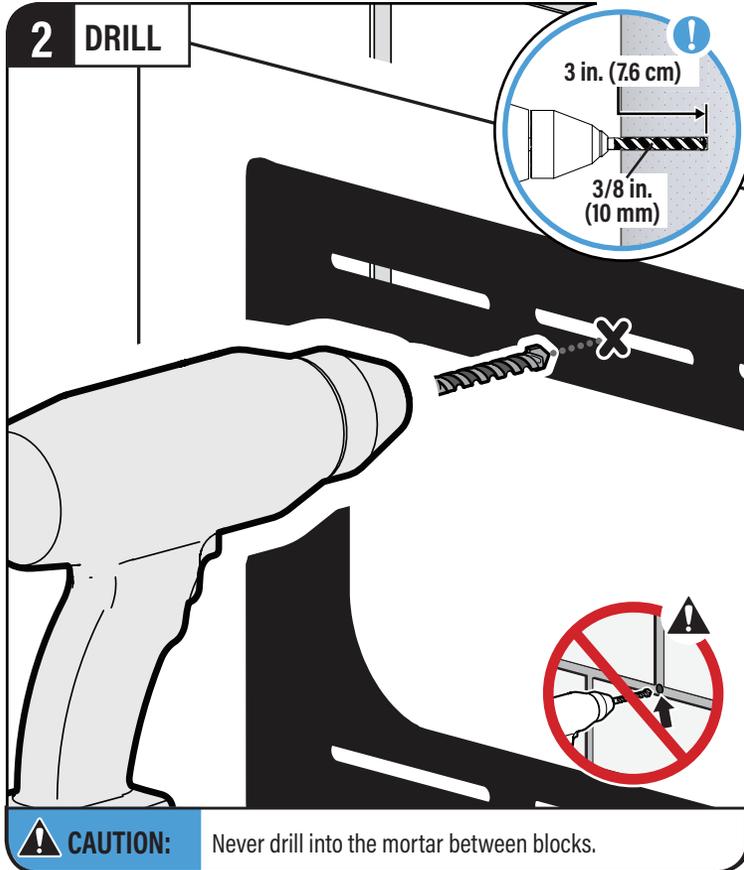

#### 4 SECURELY TIGHTEN

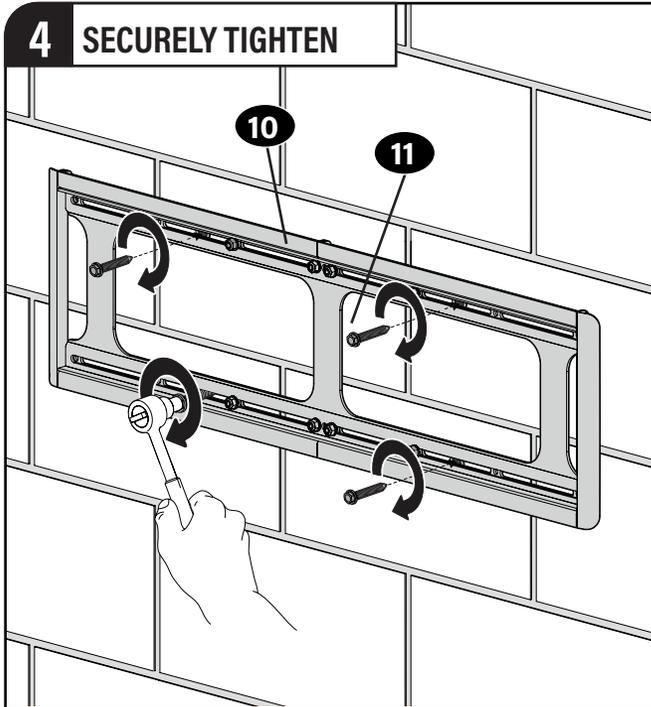

#### Extended Wall Plate

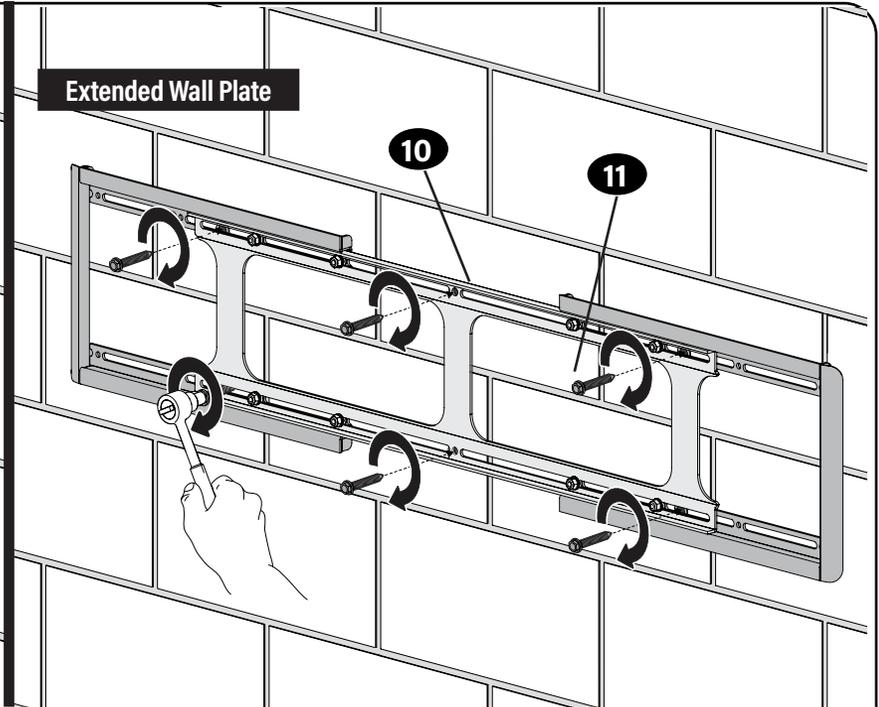


**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

All lag bolts **11** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **10**. Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

### 1 HANG



**HEAVY!** You may need assistance with this step.

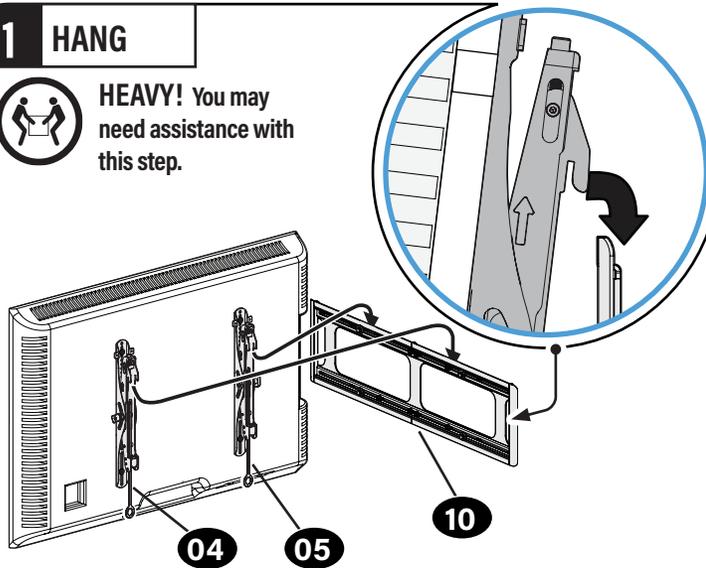


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

For **CONCRETE APPLICATIONS:**


TV brackets **04** and **05** MUST remain centered in wall plate **10**.

**For extended wall plates:**

TV brackets **04** and **05** must only hang on the **OUTER** sections of wall plate **10**.

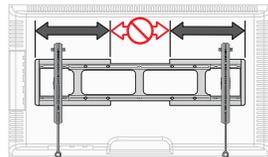


### 2 ATTACH

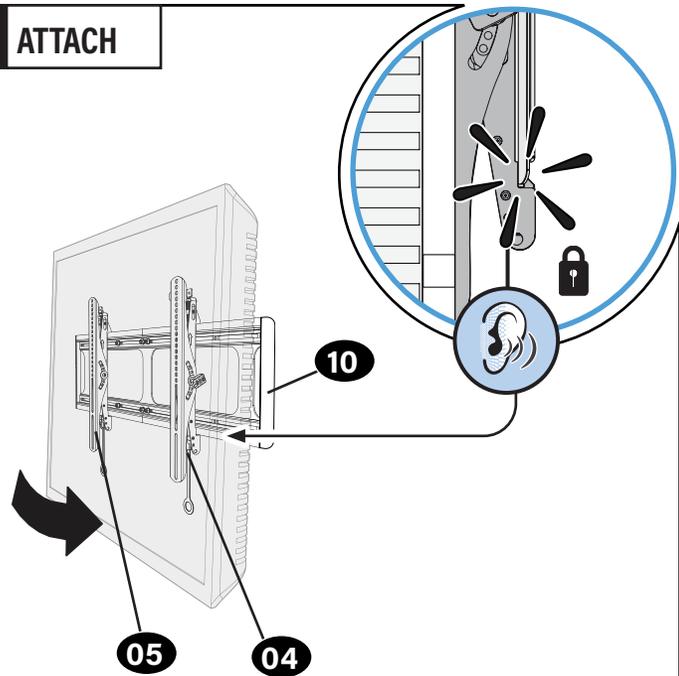

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!



Always make sure TV brackets **04** and **05** are in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **10**.

# Adjustments




## LEVEL

To level your TV, turn the level adjustment screw **(S)** on the top of either TV bracket **(04)** and **(05)** to raise or lower that respective side of the TV.

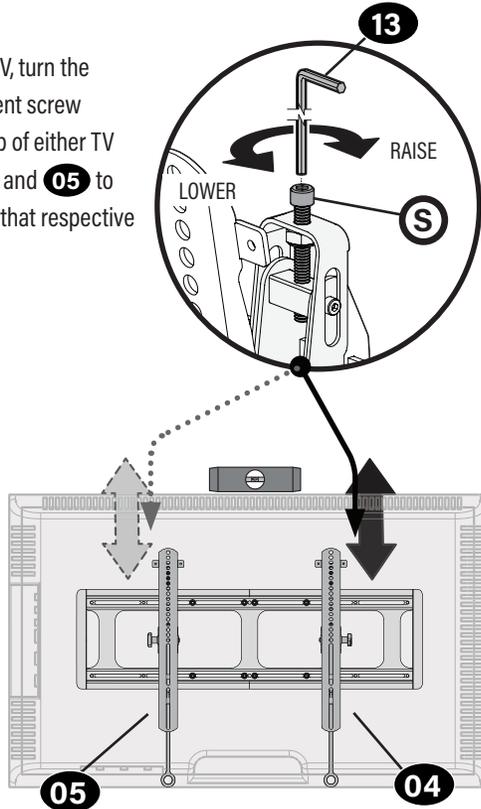

## HEIGHT

Adjust the height by turning the level adjustment screw **(S)** on the top of both TV brackets **(04)** and **(05)**.

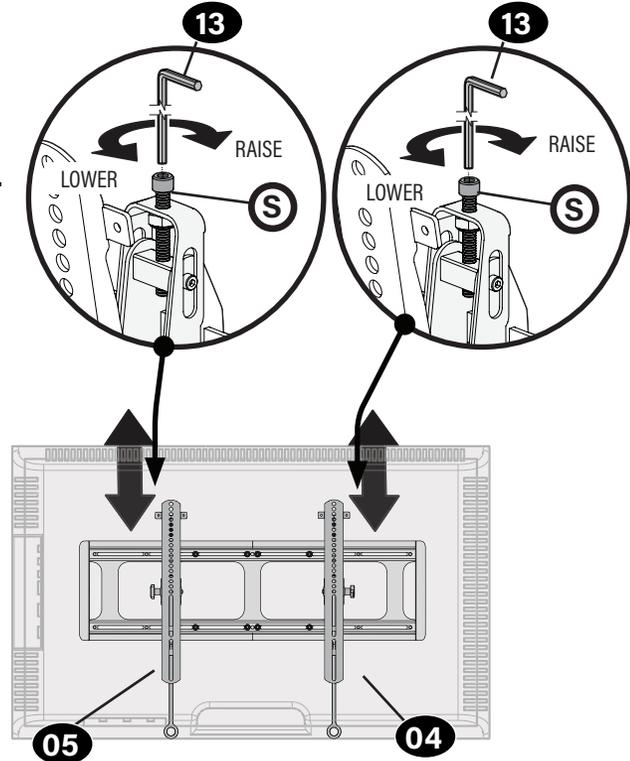




## TILT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

Adjust the tilt tension knob **T** if your TV naturally tilts up or down.

 **NOTE:** If you do not intend to adjust the tilt for different viewing locations, you can tighten the tilt tension knobs **T** to prevent unwanted movement.

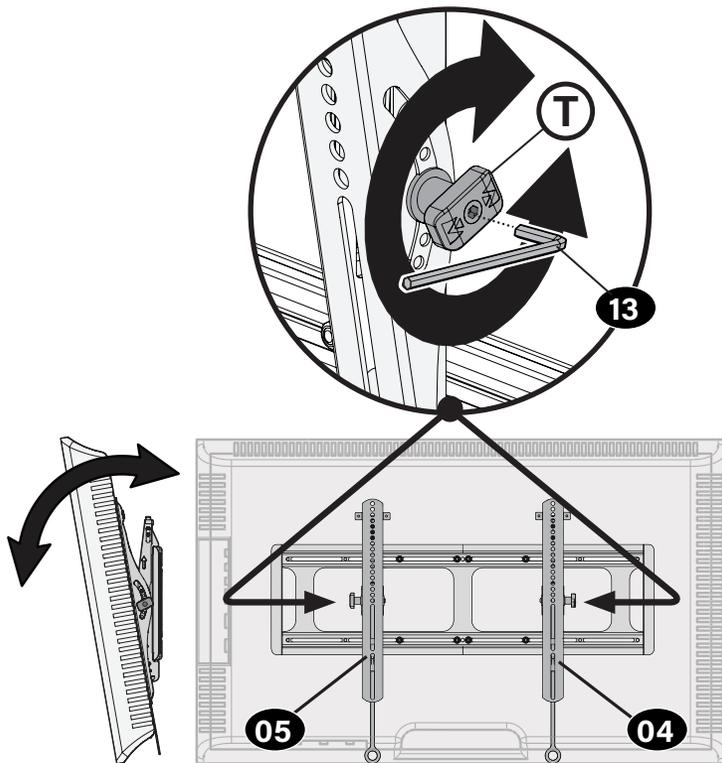




## TV LATERAL SHIFT



**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!


For **CONCRETE APPLICATIONS:** TV brackets **04** and **05** MUST remain centered in wall plate **10**.

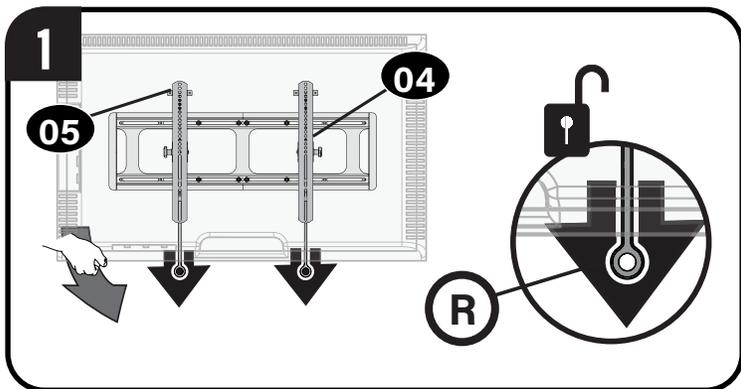


**To unlock your TV:** Pull down AND HOLD both release tabs **(R)** while gently pulling the bottom of the TV away from the wall.

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

**To prevent breaking the locking latch:**  
always pull and hold release tabs **(R)** down while pulling the TV away from the wall.

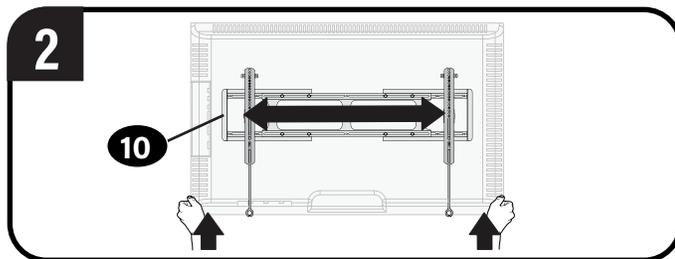

Lift your TV up then carefully reposition on the wall plate. The wall plate **10** has stops to limit lateral movement.

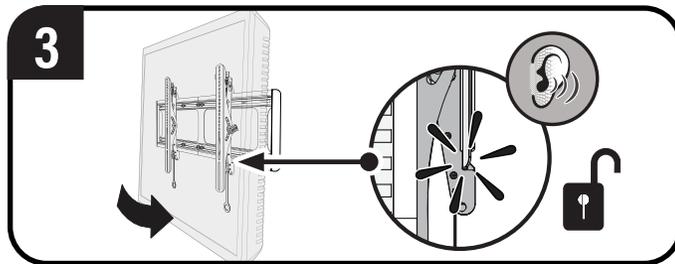

Press the bottom of your TV into the wall plate **10** until you hear the lock click, securing the TV in place.






## REMOVING THE TV



**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

To prevent breaking the locking latch: always pull and hold release tabs **(R)** down while pulling the TV away from the wall.


**📄 NOTE:** To rehang the TV, follow the procedures in STEP 3 on PAGE 18.

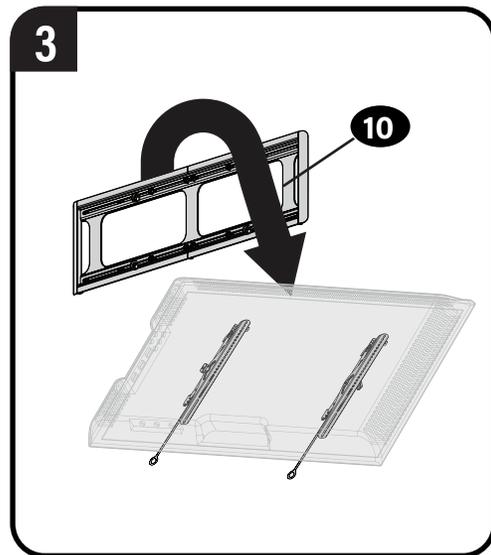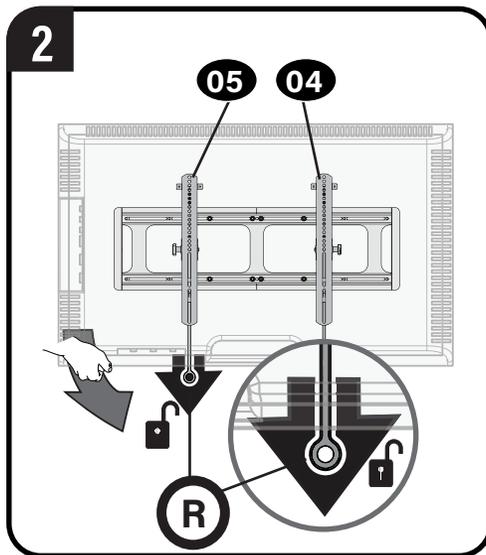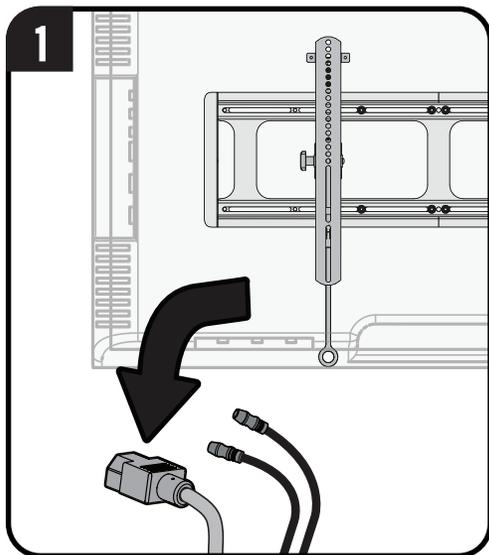


# Dimensions

in. [mm]


## TV INTERFACE

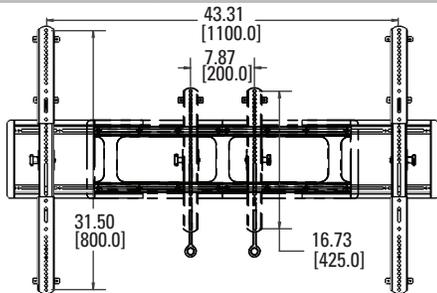


## WALL PLATE

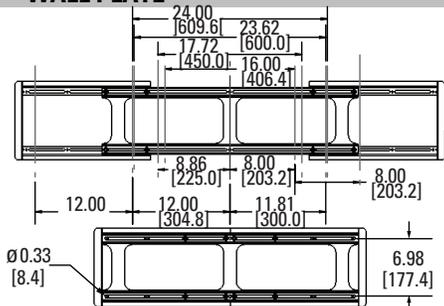


## WALL PLATE OPENING

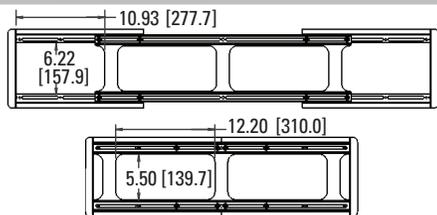


## FRONT VIEW

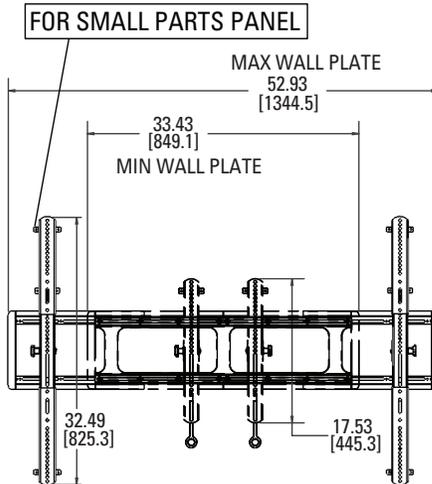


## SIDE VIEW - HEIGHT ADJUSTMENT

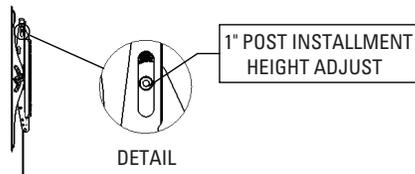


## 3-D

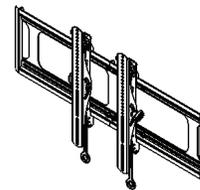

## TILT RANGE

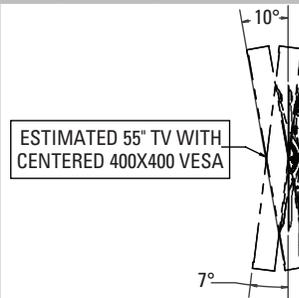

## SIDE VIEW - DEPTH



Veillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-359-5520.

### ⚠ MISE EN GARDE : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants porteurs en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton - **Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.**
- Ce produit est conçu pour une UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

### Poids limite (avec les accessoires)

## NE PAS DÉPASSER



Si votre téléviseur (avec les accessoires) pèse plus, Ce support n'est PAS compatible. Visitez SANUS.com ou composez le 1-800-359-5520 pour trouver un support compatible.

### La construcción de su pared

Installez **UNIQUEMENT** sur ces types de murs acceptables.

? Vous avez des doutes?

Appelez au 1-800-359-5520

### ⚠ MISE EN GARDE!

**NE PAS  
fixer sur  
unecloisonsèche  
seule**



montants en bois



**ACCEPTABLE**

Béton coulé ou blocs de béton



**ACCEPTABLE**

### Outil nécessaire



Ruban à mesurer



Crayon



Ruban adhésif



Niveau



Tounevis



Perceuse électrique



13 mm  
(1/2 po)  
Clé à douilles

Structure de murs en bois



Localisateur de montants



Alène



5,5 mm  
(7/32 po)  
Bois  
Foret

Murs en béton coulé



Marteau



10 mm  
(3/32 po)  
Béton  
Foret

# Avant de commencer

**Retirez le socle** de votre téléviseur ... s'il est installé bien sûr.

**Installez tout accessoire** que vous prévoyez d'ajouter à votre téléviseur. Vérifiez les manuels d'installation de tous les accessoires pour savoir si vous devez les INSTALLER AVANT de monter votre téléviseur.

**Protégez la face** de votre téléviseur lorsque vous la poserez vers le bas pour l'installation.

## ÉTAPE 1

### Fixation de la patte de fixation au téléviseur

PAGE 6

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées ! **📄 REMARQUE :** Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

#### 1.1 Diamètre de la vis de téléviseur

Une seule taille de vis **01** s'adapte à votre téléviseur.

#### 1.2 Déterminer la longueur de vis et les entretoises du téléviseur

##### ⚠ ATTENTION

**MINIMUM trois (3) tours complets de prise filetée**

Si les vis **01** touchent le bas de votre téléviseur, utilisez des entretoises **03**

Si votre téléviseur comprend des entretoises ou des adaptateurs, Utilisez-les SOUS le matériel de montage.

##### Téléviseur à dos plat

[Les supports de téléviseur reposent à plat sur votre téléviseur]

**AUCUNE ENTRETOISE 03 REQUISE**

##### Téléviseur à dos plat avec des trous incrustés profonds ou une interférence de câble

**ENTRETOISE(S) 03 REQUISE(S)**

##### Téléviseur à dos arrondi ou irrégulier

[Les supports de téléviseur NE reposent PAS à plat sur votre téléviseur]

**ENTRETOISE(S) 03 REQUISE(S)**

#### 1.3 Déterminez votre configuration de montage de votre téléviseur

Mesurez la HAUTEUR de la configuration du trou de montage de votre téléviseur.

**Pour une hauteur inférieure ou égale à 400 mm**

Passez à l'ÉTAPE 1.4 à la PAGE 9

**Pour une hauteur supérieure à 400 mm**

Assemblez les extensions de pattes de fixation pour téléviseur **06** pour qu'elles s'adaptent sur la configuration VESA de votre téléviseur.

#### 1.4 Assemblage de la patte de fixation pour téléviseur

Centrez les pattes de fixation **04** et **05** sur l'emplacement des trous de montage de votre téléviseur comme indiqué (en vous assurant que les pattes de fixation sont à la même hauteur). Effectuez l'installation en utilisant la combinaison entretoise, vis et rondelle que vous avez sélectionnée pour votre téléviseur.

## ÉTAPE 2

### Fixation de la plaque murale au mur

PAGE 10

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

**📄 REMARQUE :** Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

## Déterminez votre configuration de plaque murale

Mesurez la distance entre vos pattes de fixation pour téléviseur.

### Pour les pattes de fixation de 700 mm ou moins \*

Passez à l'ÉTAPE : **2A (montants en bois)** à la PAGE 12 ou **2B (béton)** à la PAGE 15

 **REMARQUE** (pour les installations sur des montants en bois UNIQUEMENT) : vous pouvez étendre la plaque murale **10** pour permettre à votre téléviseur de se déplacer latéralement. Assurez-vous de ne pas étendre la plaque murale au-delà du bord du téléviseur.

### Pour les pattes de fixation de plus de 700 mm


Étendez la plaque murale pour qu'elle s'ajuste aux pattes de fixation pour téléviseur.

 **AVERTISSEMENT** : évitez les blessures corporelles ! Ces zones pourraient être des points de pincement lorsque vous les faites glisser en place.

Étendez votre plaque murale au-delà des pattes de fixation de votre téléviseur, mais pas au-delà des bords de votre téléviseur.

 **REMARQUE** : au besoin, désérrez les écrous illustrés pour aider à ouvrir en coulissant.

## ÉTAPE 2A



### Installation sur des montants en bois

PAGE 12

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! • Épaisseur du revêtement de cloison sèche ne doit pas excéder 1,5 cm (5/8 po). • Taille minimum des montants en bois : nominale 51 x 10,2 cm (2 x 4 po), réelle 3,8 x 8,9 cm (1 1/2 x 3/4 po). • Espace horizontal minimum entre les fixations : 40,6 cm (16 po) • Les centres des montants doivent être vérifiés.

#### 1 LOCALISEZ 2 VÉRIFIEZ 3 MARQUEZ

#### Pour les plaques murales étendues :

Vous DEVEZ installer 2 tire-fond **11** dans le centre (haut et bas) de la plaque murale **10**, puis à au moins 406 mm (16 po) du centre, pour un minimum de 6 tire-fonds au total.

#### 4 POSITIONNEZ LE GABARIT



**CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/3276].

#### 5 PERCEZ

#### 6 SERREZ CORRECTEMENT

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **11** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **10**.

Passez à l'ÉTAPE 3, PAGE 18.

## ÉTAPE 2B



### Installation sur du béton plein ou des blocs de béton

PAGE 15

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez la plaque murale **10** directement sur la surface de béton. • Épaisseur minimale du **béton solide** : 20,3 cm (8 po) • Dimension minimale du **bloc de béton** : 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 po)
- Pour les utilisations sur **béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**. Gardez ceci à l'esprit lors du choix de l'emplacement de la plaque murale.

#### 1 POSITIONNEZ LE GABARIT



**CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/3276].

#### Pour les plaques murales étendues :

Vous DEVEZ installer 2 tire-fond **11** dans le centre (haut et bas) de la plaque murale **10**, puis à au moins 406 mm (16 po) du centre, pour un minimum de 6 tire-fonds au total.

**2 PERCEZ**  **ATTENTION** : Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre les blocs.

#### 3 INSÉREZ LES CHEVILLES



**ATTENTION** : Assurez-vous que les chevilles **12** ne dépassent pas de la surface de béton.

#### 4 SERREZ CORRECTEMENT

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **11** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **10**.

**1 ACCROCHEZ**  **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**

**⚠ ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**.

### Pour les plaques murales étendues :

Les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** ne doivent être suspendues que sur les parties EXTÉRIEURES de la plaque murale **10**.

**2 FIXEZ** **⚠ ATTENTION :** Appuyez sur la partie inférieure du téléviseur contre la plaque murale **10** jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage, permettant de fixer ainsi le téléviseur en place.

## Réglages

**NIVEAU** Pour mettre votre téléviseur à niveau, desserrez la vis de mise à niveau **S** située au-dessus de chaque patte de fixation pour téléviseur **04** et **05** afin de soulever ou d'abaisser le côté respectif du téléviseur.

**HAUTEUR** Réglez la hauteur en tournant la vis de mise à niveau **S** située au-dessus des deux pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05**.

### INCLINAISON

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis il doit rester bien en place. Réglez les boutons de tension de l'inclinaison **T** si votre téléviseur s'incline naturellement vers le haut ou le bas.  **REMARQUE :** Si vous ne prévoyez pas de régler l'inclinaison pour différents angles de vue, vous pouvez serrer manuellement les boutons de tension de l'inclinaison **T** afin d'éviter tout mouvement non souhaité. Si besoin, utilisez une clé hexagonale pour serrer les boutons **T**.

**DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR**  **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**

**⚠ ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**.

Pour déverrouiller le téléviseur de la plaque murale : Tirez vers le bas et retenez les deux câbles de dégagement **C** tout en tirant doucement la partie inférieure du téléviseur pour l'éloigner du mur. **⚠ ATTENTION :** Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour éviter de briser le loquet de verrouillage, tirez vers le bas et retenez toujours les câbles de dégagement **C** tout en éloignant le téléviseur du mur.

Soulevez votre téléviseur, puis remettez-le soigneusement en place sur la plaque murale. La plaque murale **10** est équipée de butées afin de limiter le mouvement latéral.

Appuyez sur la partie inférieure du téléviseur contre la plaque murale **10** jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage, permettant de fixer ainsi le téléviseur en place.

**RETRAIT DU TÉLÉVISEUR**  **LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.**

## Dimensions

**SANUS**  
E L I T E

A brand of  Legrand

## Thank you for choosing SANUS Elite!

Please take a moment to let us know how we did:



Call us at: **+1 (800) 359-5520**



Or, chat at: **SANUS.com/chatSP**



**SANUS.com**

## Merci d'avoir choisi SANUS Elite !

Veuillez prendre un moment pour nous dire comment nous avons fait :



Appelez-nous au : **+1 (800) 359-5520**



Bavardez en ligne sur : **SANUS.com/chatSP**



**SANUS.com**

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

Legrand AV Inc. et ses sociétés affiliées et ses filiales (collectivement dénommées « Legrand »), se sont efforcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Legrand ne garantit pas que les informations qu'il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou variations. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avertissement ou obligation préalable quelconque. Legrand ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux informations contenues dans le manuel. Legrand n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la suffisance des informations contenues dans ce document.

©2025 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS Elite is a brand of Legrand. SANUS Elite, HeightFinder and the Elite logo are registered trademarks of Legrand.

©2025 Legrand AV Inc. Tous droits réservés. SANUS Elite est une marque de Legrand. SANUS Elite, HeightFinder et le logo Elite sont des marques déposées de Legrand.