


**VLF828-B3** 

# **ADVANCED FULL-MOTION** TV WALL MOUNT

# INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

Texte français page 18

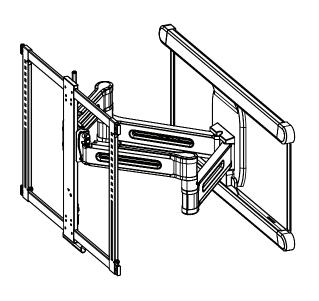

# **WE'RE HERE TO HELP NOUS POUVONS VOUS AIDER!**



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?

Souhaitez-vous regarder une vidéo démontrant la facilité de ce projet de bricolage?



Get it right the first time! HeightFinder™ shows you where to drill. Réussissez du premier coup!

HeightFinder™ vous indique l'endroit où percer.



Our US-based install experts are standing by to help.

Nos experts en installation aux États-Unis sont prêts à vous aider.



Watch it now at: Regardez-la maintenant sur :

SANUS.com/3218



Check it out at: Découvrez-le sur :





Or, chat at:

Appelez-nous au:

+1 (800) 359-5520

Call us at:

Ou, discutez en ligne sur : SANUS.com/chatSP





# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** - PLEASE READ MANUAL PRIOR TO USE - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.

Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service:

US: +1 (800) 359-5520.

#### **A CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed ONLY to be installed into wood studs, solid concrete or concrete block
  - DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV
- This product is designed for INDOOR USE ONLY
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

# **TV Weight Limit**

(including accessories)

**DO NOT EXCEED** 



If your TV (plus accessories) weighs MORE, this mount is NOT compatible.

Visit SANUS.com or call customer service to find a compatible mount.


## Wall Construction


**ONLY** install on these acceptable wall types.


Unsure

**Call Customer Service** 




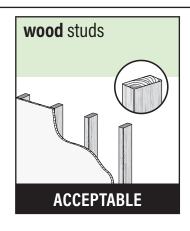


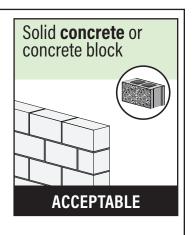


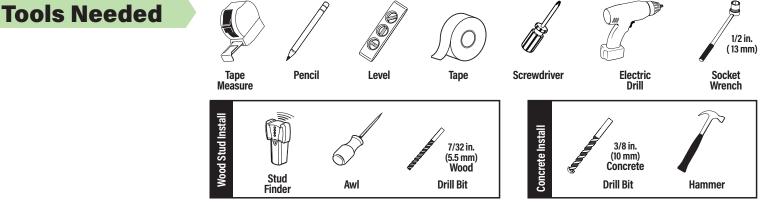



### Dimensions

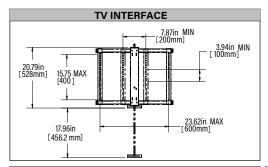


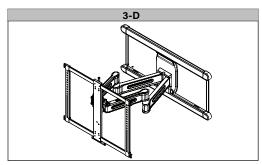


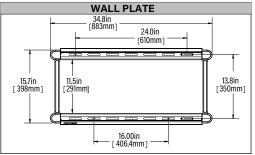


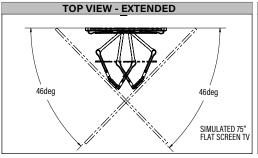

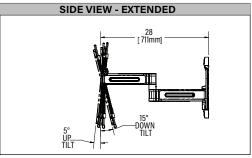

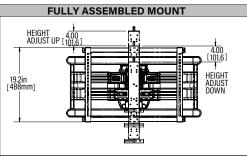

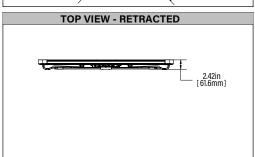


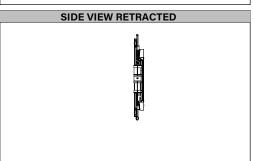

# **BEFORE YOU BEGIN**


## Remove the stand

from your TV — if attached.

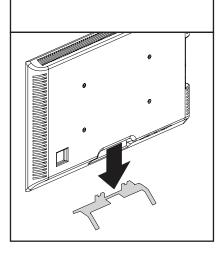


### **Install any accessories**

you may have purchased, if they requireTV removal prior to assembly. The TV is removable for future accessory purchases.

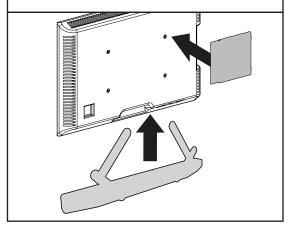

#### **Protect the face**


of your TV when laying it down for installation.

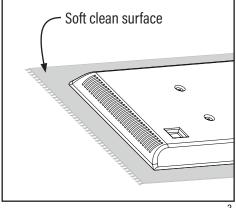



#### **Supplied Parts and Hardware**


**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

NOTE: Not all hardware included will be used.

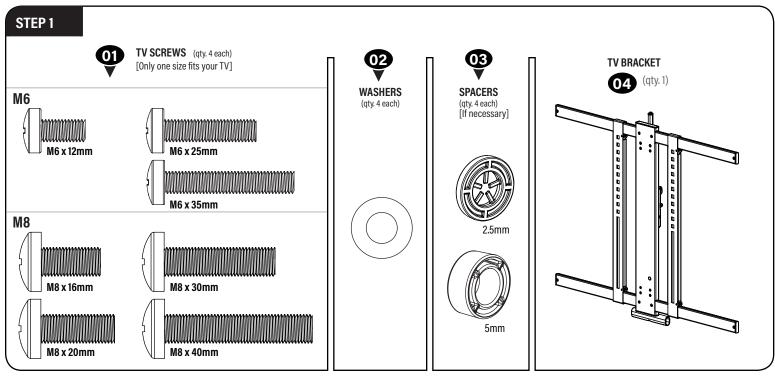


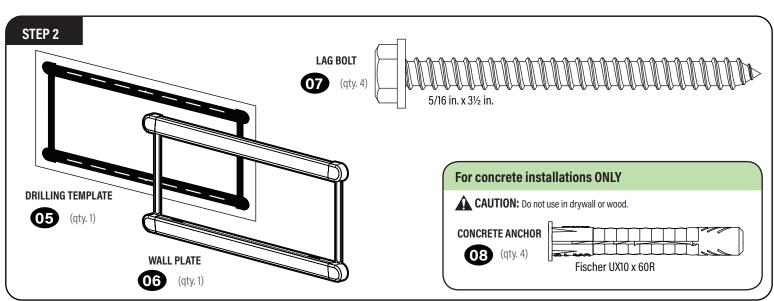


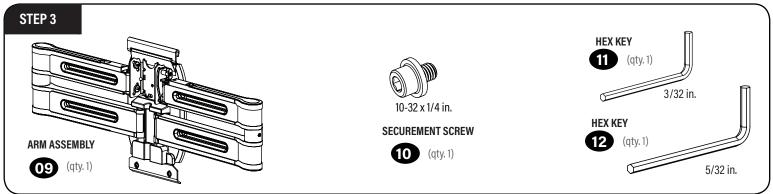


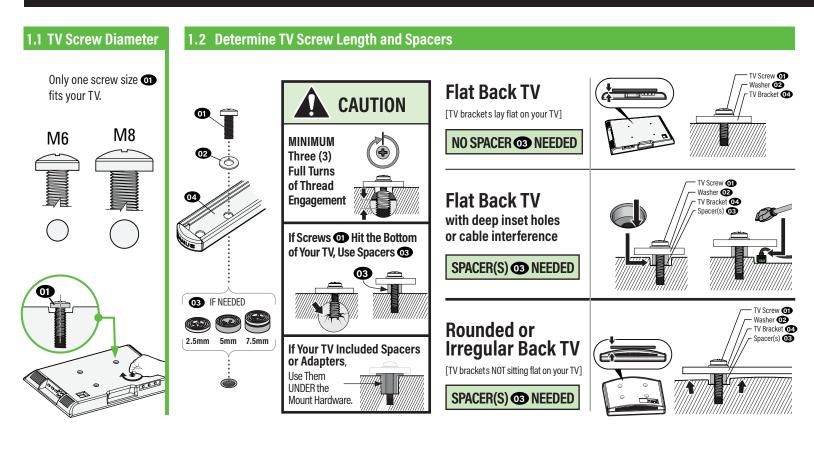


#### 1.3 Attach TV Brackets to Your TV

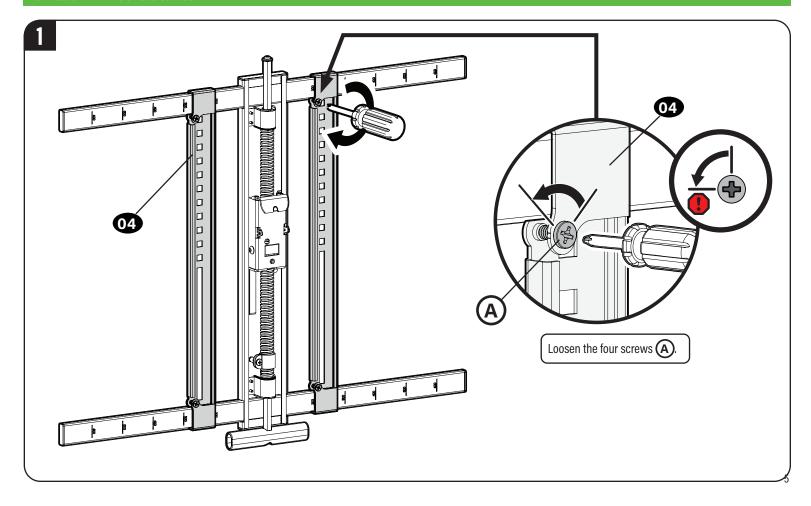

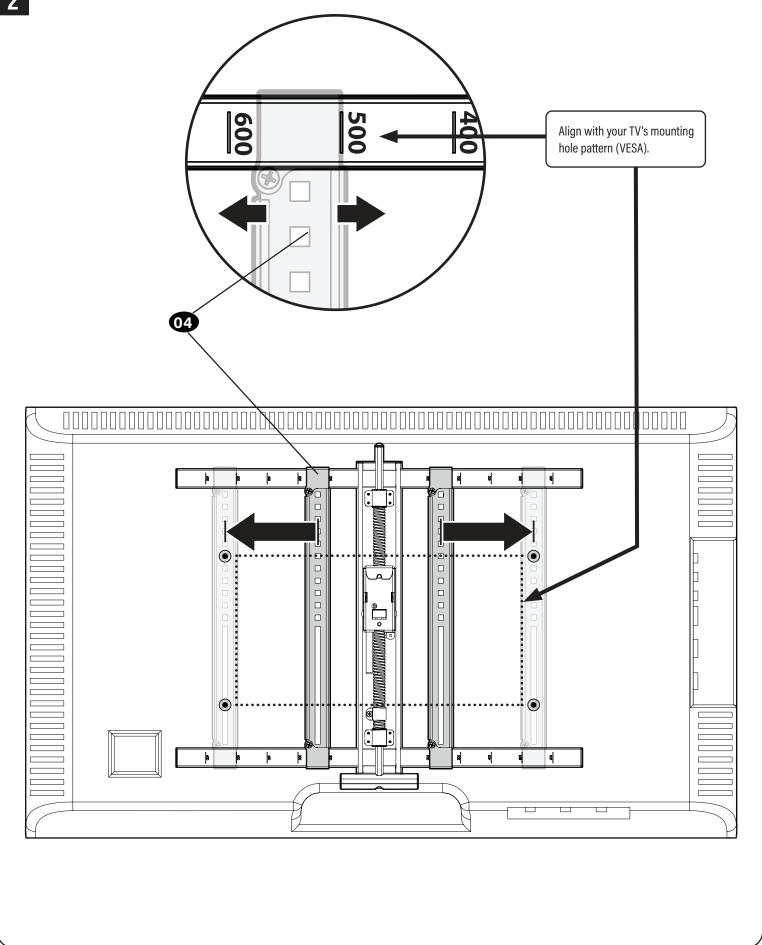

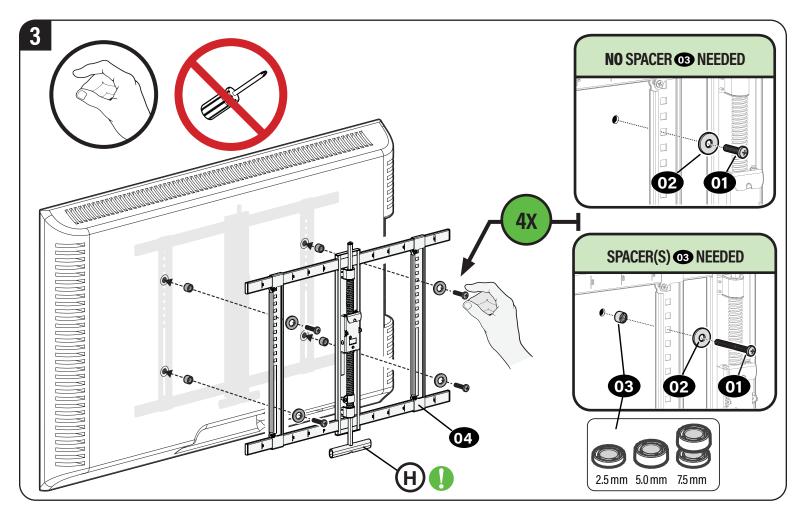

(IMPORTANT: Handle (H) is oriented to the BOTTOM of your TV.

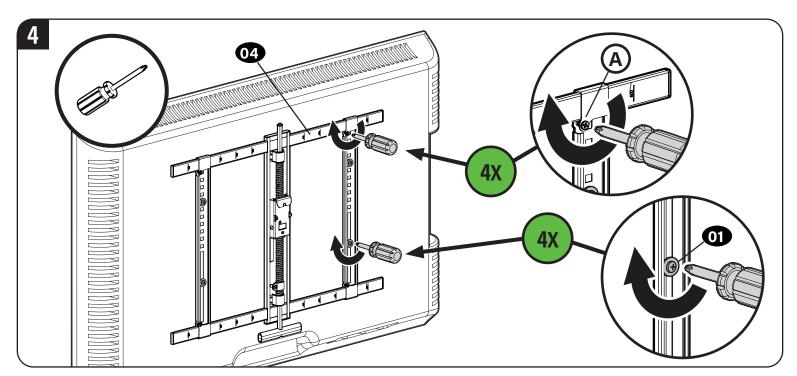


 $\ensuremath{ \Lambda}$  CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!








#### **CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!


- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)
- Minimum spacing between studs: 16 in. (406mm)
- Stud center must be verified

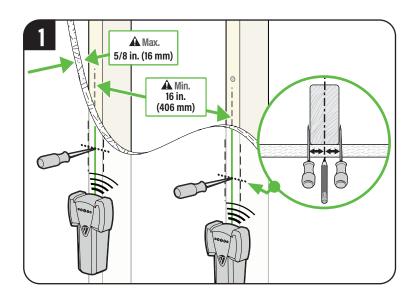

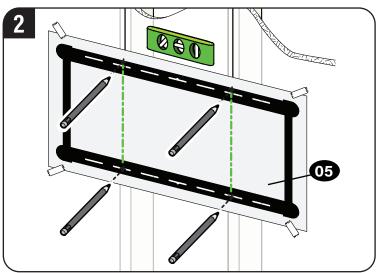

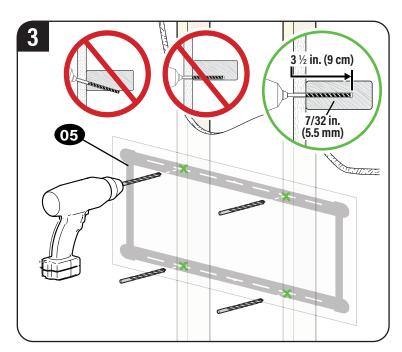



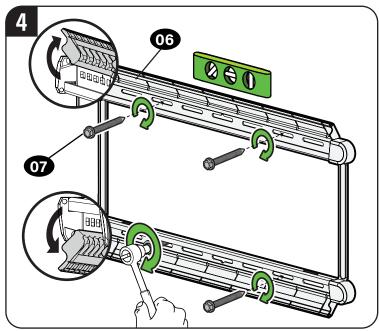

A CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **7**. Tighten the lag bolts **7** only until they are pulled FIRMLY against the wall plate **66**. **DO NOT over-tighten the lag bolts 7**.


Go to STEP 3 on PAGE 10.





#### **Solid Concrete or Concrete Block Installation**

#### **A** CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- Mount wall plate 66 directly onto concrete surface (no wall covering)
- Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)
- For concrete applications, arm assembly (39 (STEP 3) must remain centered in wall plate (36). Keep this in mind when selecting wall plate location

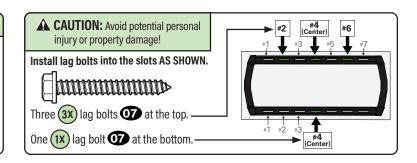

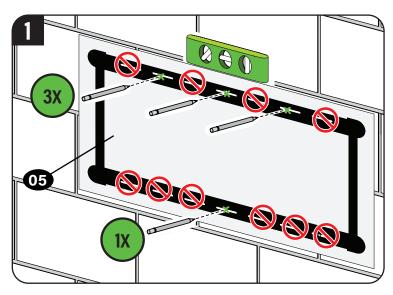


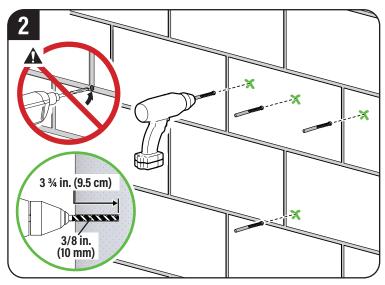

**A CAUTION:** Never drill into the mortar between blocks.

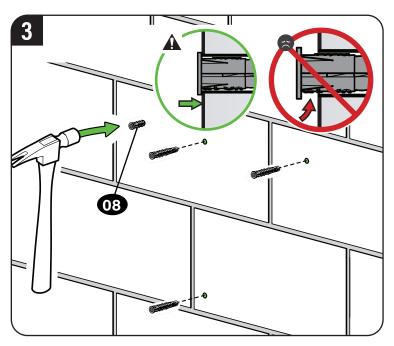

**CAUTION:** Be sure the anchors **1** are seated flush with the concrete surface.

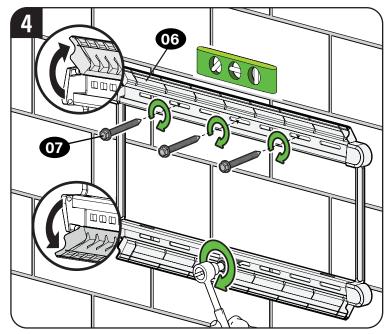



**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **7**. Tighten the lag bolts **7** only until they are pulled FIRMLY against the wall plate **6**. **DO NOT over-tighten the lag bolts 7**.


#### 3.1 Attach Arm Assembly to Wall Plate



#### **HEAVY!** You may need assistance with this step.

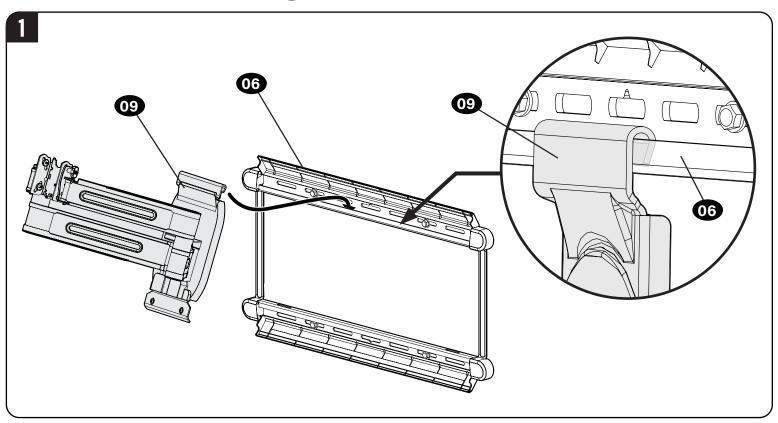

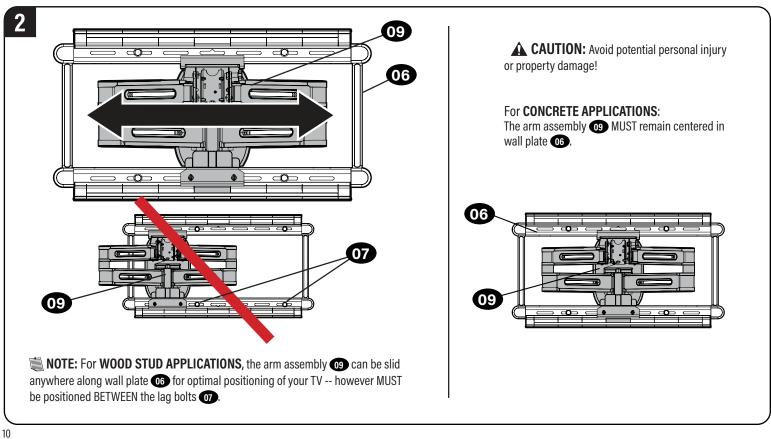


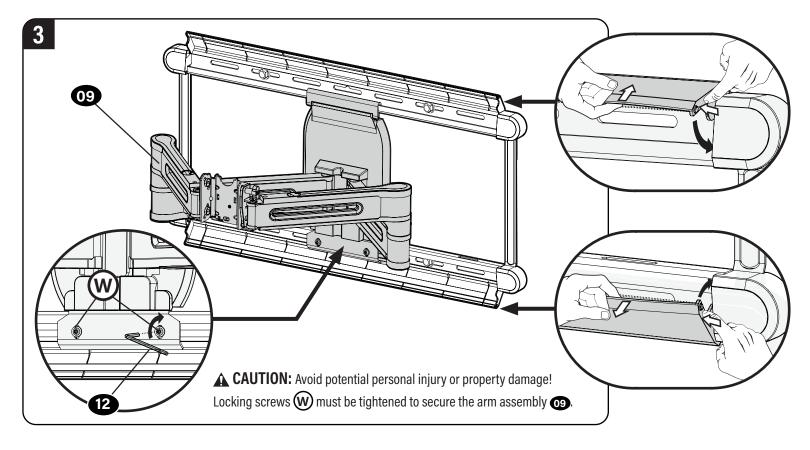



# 3.2 Attach TV to Arm Assembly



#### **HEAVY!** You may need assistance with this step.

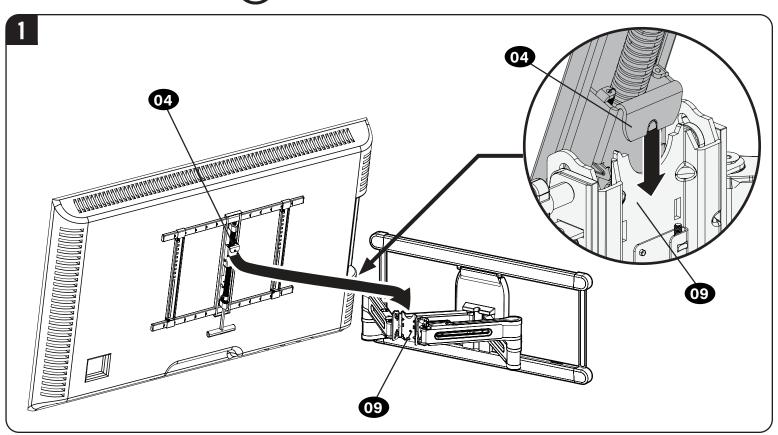


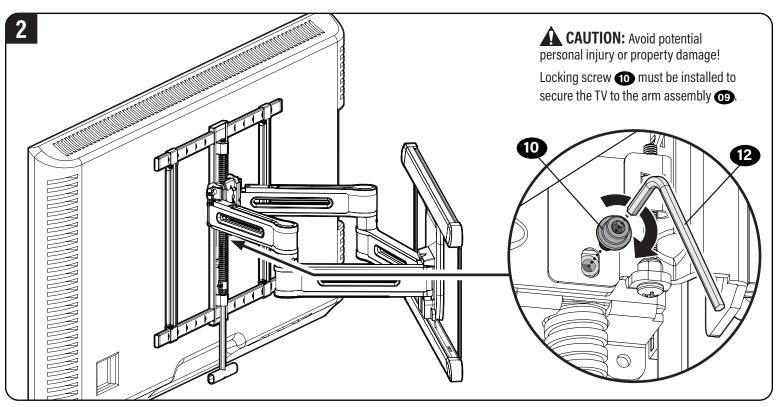


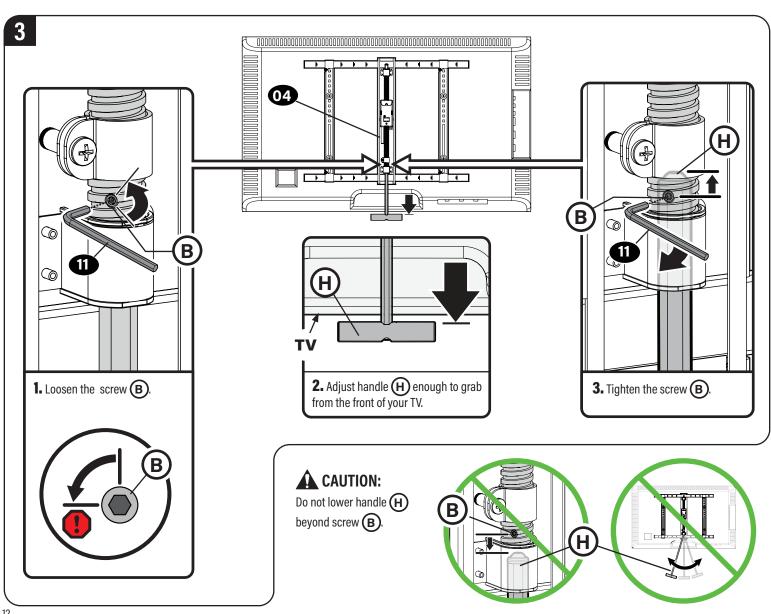



# **Manage Cables**

- (IMPORTANT: Fully extend arm assembly o9 to ensure enough slack in cables.
- 1. Slide to remove the cable covers **©**.
- 2. Route your cables through the arm assembly **09**.
- 3. Reattach the cable covers © over the cables.

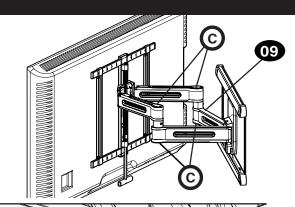

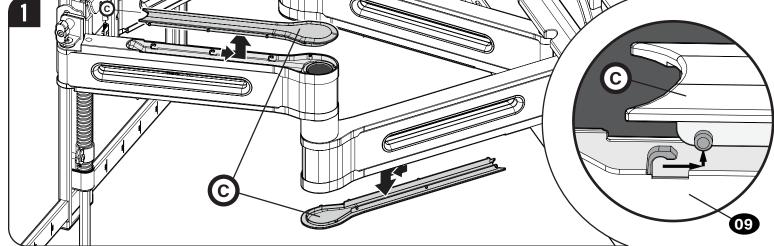

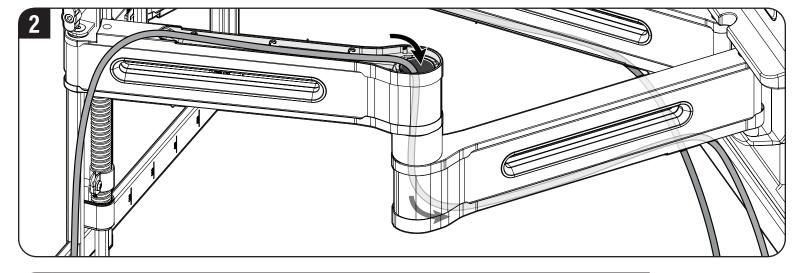

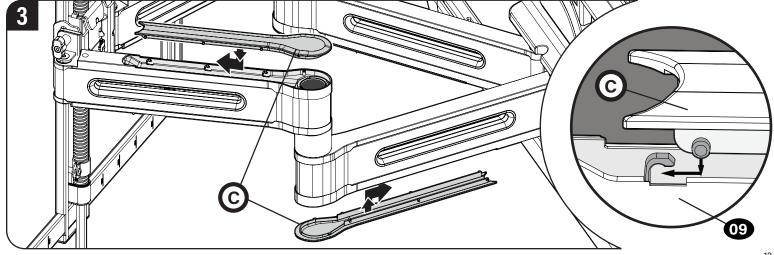


# **TV Adjustments**





#### **MOVING YOUR TV**



#### **EXTEND / RETRACT**

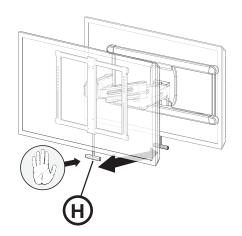

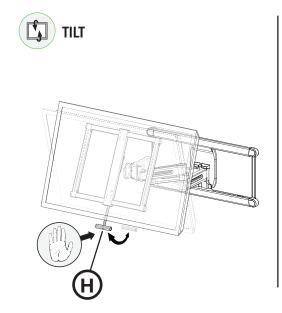


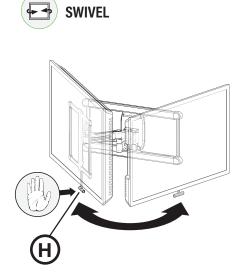





#### **LEVEL ADJUSTMENT**



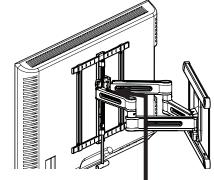

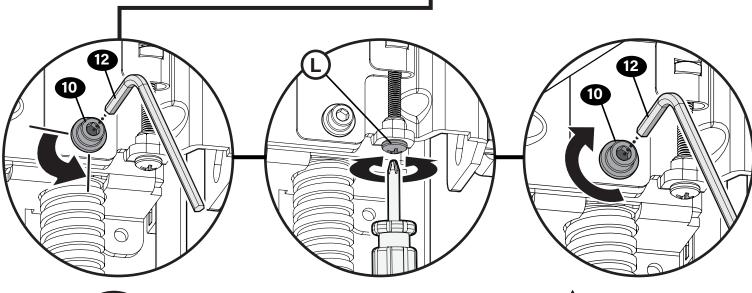



caution: Avoid potential personal injury or property damage!
Always make sure your securement screw is tightened, so the TV is securely fastened to the arm assembly.




#### **TILT ADJUSTMENT**

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place. If your TV is too loose or too tight, adjust the side tension knob T by hand or use hex key 12 for additional tightening.


NOTE: Once your TV is in place, tighten the tension knob to prevent unwanted movement.

**NOTE:** Additional tension can be applied using hex key **12**.

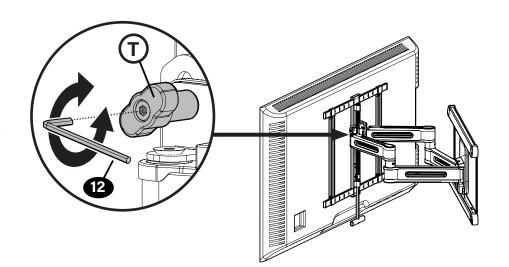



#### **HEIGHT ADJUSTMENT**

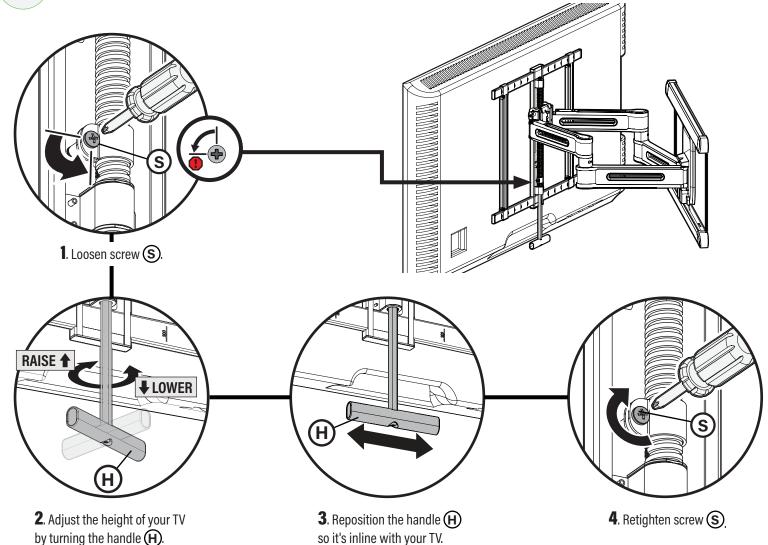

#### **A** CAUTION:

Avoid potential injuries or property damage!


**DO NOT** adjust the arm **9** position from center for **CONCRETE APPLICATIONS**.

Arm **9** MUST remain centered in wall


plate of for all concrete applications!


#### For WOOD STUD APPLICATIONS,

- 1. Remove your TV (PAGE 17).
- 2. Open the cover plates.
- 3. LOOSEN the two screws w to release arm assembly 9.
- 4. Reposition the arm assembly **69** on the wall plate (STEP 3.1).
- **NOTE:** The arm assembly **1** MUST be positioned BETWEEN the lag bolts **1** D.

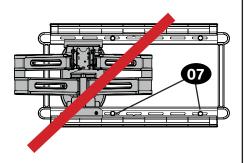

- 5. Tighten the two screws w.
- 6. Close the cover plates.
- 7. Hang your TV onto the arm assembly (9) following STEP 3.2.

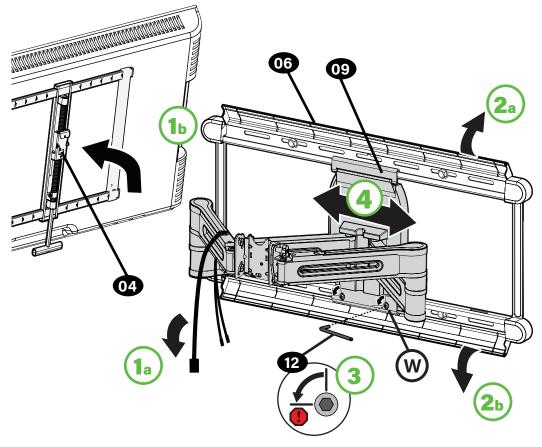

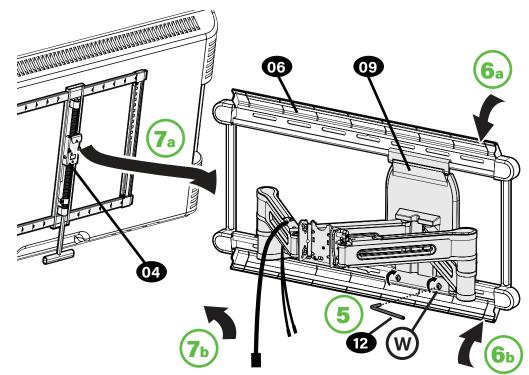





#### **EXTEND / RETRACT -- ONLY IF NECESSARY**

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place. ONLY if needed, adjust the extension/retraction arm tension with screw (R) using hex key (11).

**A CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage! DO NOT remove bolts **(B)**, only turn enough for slight adjustment.

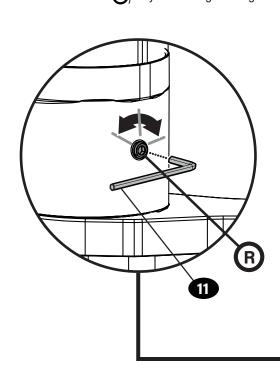

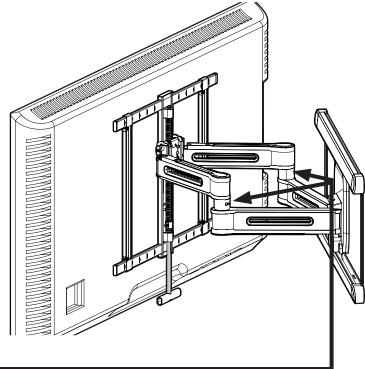






#### **REMOVING THE TV**




### HEAVY! You may need assistance with this step.

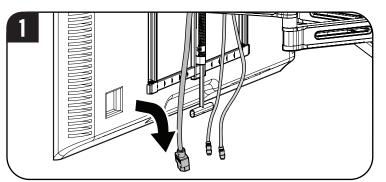

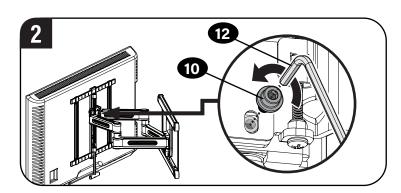

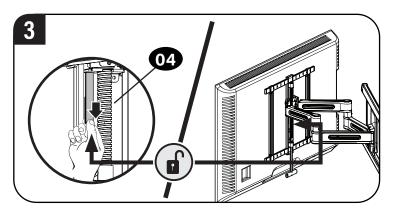

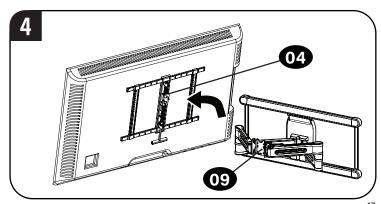

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

#### Avant de commencer, assurons-nous que ce support vous convient parfaitement!

Votre téléviseur pèse-t-il *plus* de 56,6 kg (125 lb) avec les accessoires?



Parfait!!

Non – Parfait!

Oui — Ce support n'est PAS compatible. Rendez-vous sur Standard AV.com ou appelez le US: +1 (800) 359-5520. pour trouver un support compatible.

2 De quoi est fait le mur?



Cloison sèche à montants en bois?


Béton coulé ou blocs de béton?


Parfait!


Vous avez des doutes?

Contactez le service à la clientèle

Avez-vous tous les outils requis?









Vous êtes prêt à commencer?

Veuillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle.

**AATTENTION**: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels!

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants porteurs en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Dimensions Voir à la page 3

#### Avant de commencer

Retirez le socle de votre téléviseur ... s'il est installé bien sûr.

Installez tout accessoire que vous prévoyez d'ajouter à votre téléviseur.

Vérifiez les manuels d'installation de tous les accessoires pour savoir si vous devez les INSTALLER AVANT de monter votre téléviseur.

Protégez la face de votre téléviseur lorsque vous la poserez vers le bas pour l'installation.

#### Pièces et quincaillerie fournies

Voir à la page 4

AVERTISSEMENT: Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées!

REMARQUE: Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

#### ÉTAPE 1 Fixez le support de montage au téléviseur

Voir à la page 5

#### 1.1 Diamètre de la vis de téléviseur

Une seule taille de vis o s'adapte à votre téléviseur.

#### 1.2 Déterminer la longueur de vis et les entretoises du téléviseur

#### **A** ATTENTION

MINIMUM trois (3) tours complets de prise filetée

Si les vis 1 touchent le bas de votre téléviseur, utilisez des entretoises 1 sa

Si votre téléviseur comprend des entretoises ou des adaptateurs, Utilisez-les SOUS le matériel de montage.

#### Téléviseur à dos plat

[Les supports de téléviseur reposent à plat sur votre téléviseur]

AUCUNE ENTRETOISE REQUISE

#### Téléviseur à dos plat

avec des trous incrustés profonds ou une interférence de câble


ENTRETOISE(S) (3) REQUISE(S)

#### Téléviseur à dos arrondi ou irrégulier

[Les supports de téléviseur NE reposent PAS à plat sur votre téléviseur]

ENTRETOISE(S) 03 REQUISE(S)

1-3 Fixez le support de téléviseur
1 Desserrez les quatre vis (A).
2 Alignez-le avec le modèle de trou de montage de votre téléviseur (VESA).
IMPORTANT : La poignée (H) est orientée vers le FOND de votre téléviseur.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! N'utilisez PAS d'outils électriques pour cette étape.  Serrez les vis (A) et (01) juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. Ne serrez PAS trop les vis.
ÉTAPE 2A Fixez la plaque murale au mur - Option montants en bois Voir à la page 8
ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !
• L'épaisseur du revêtement de cloison sèche qui recouvre le mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po). • Taille minimum des montants en bois : nominale 51 x 102 mm (2 x 4 po), habituelle 38 x 89 mm (1½ x 3½ • Espace horizontal minimum entre les fixations : 40,6 cm (16 po). • Le centre des montants doit être vérifié.
IMPORTANT : Assurez-vous de percer au centre du montant.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond 07.
Ne pas trop serrer les boulons tire-fond 07. Serrez les boulons uniquement jusqu'à ce qu'ils soient contre la plaque murale 06.
Passez à l'ÉTAPE 3, PAGE 10
ÉTAPE 2B Fixez la plaque murale au mur - Option béton solide ou bloc de béton Voir à la page 9
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels!
Montez l'ensemble de la plaque murale
• Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po). • Pour les utilisations sur béton, le bras (ÉTAPE 3) doit rester centré sur la plaque murale G. Gardez ceci à l'esprit lors du choix de l'emplacement de la plaque murale.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels!
Installez des boulons tire-fonds on dans les fentes telles qu'indiquées. Trois (3) boulons tire-fonds on en haut. Un (1) boulon tire-fond on au bas.
IMPORTANT: Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre des blocs.
ATTENTION: Assurez-vous que les chevilles ne dépassent pas de la surface de béton.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Une utilisation inadéquate peut réduire la force de rétention du boulon tire-fond 07.
Ne pas trop serrer les boulons tire-fond 07. Serrez les boulons uniquement jusqu'à ce qu'ils soient contre la plaque murale 06.
ÉTAPE 3 Accrochez le téléviseur sur la plaque murale  Voir à la page 10
3.1 Fixez le bras à la plaque murale 😢 LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.
2 ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour LES UTILISATIONS SUR BÉTON : L'ensemble du bras (9) DOIT rester centré sur la plaque murale (16).
REMARQUE: Pour les UTILISATIONS SUR DES MONTANTS EN BOIS, l'ensemble du bras 19 peut être glissé tout le long de la plaque murale 19 pour une orientation optimale de votre téléviseur cependant DOIT être positionné ENTRE les tire-fonds
3 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage W soient serrées, afin que le bras 09 soit correctement fixé à la plaque murale 06.
3 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage company soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage company soient serrées, afin que le bras company soient servées, afin que le bras company servées afin que le bras co
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras DURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o .
3 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage company soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage company soient serrées, afin que le bras company soient servées, afin que le bras company servées afin que le bras co
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras DURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o .
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit servée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit servée, afin que le téléviseur soit correctement fixé à la plaque murale o soit servée, afin qu
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras DOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit. Desserrez la vis B. 2. Ajustez la poignée suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis B. ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée au-delà de la vis B.
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage cursur le bras corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage cursur le bras corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage cursur le bras corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage cursur le téléviseur soit correctement fixé au bras corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage cursur le téléviseur soit correctement fixé au bras corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage corporelles correctement fixé au bras corporelles cursur le vis correctement fixé au plaque murale corporelles corporelles corporelles corporelles corporelles corporelles corporelles cursur le vis corporelles
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale 3.2 Installation du téléviseur sur le bras blocage LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras o soi
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage w soient serrées, afin que le bras soit correctement fixé à la plaque murale soit.  3.2 Installation du téléviseur sur le bras DOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit.  3 1. Desserrez la vis B. 2. Ajustez la poignée H suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis B. ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée H au-delà de la vis B.  4 Cestion des câbles  Voir à la page 13  1 IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras soit pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. 1. Faites glisser pour retirer les cache-câbles C. 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras soit serrée, afin que le téléviseur soit serrée, afin que le téléviseur soit serrée, afin que le téléviseur soit serrée, afin que
3 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage (W) soient serrées, afin que le bras (9) soit correctement fixé à la plaque murale (16) 3.2 Installation du téléviseur sur le bras (6) LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2 A ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (10) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras (19).  3 1. Desserrez la vis (8) 2. Ajustez la poignée (H) suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis (8). A ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée (H) au-delà de la vis (8).  Gestion des câbles  Voir à la page 13  1 IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras (19) pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. 1. Faites glisser pour retirer les cache-câbles (2). 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras (19) 3. 3. Remettez les cache-câbles (2) sur les câbles.  Réglages du téléviseur  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis (10) DOIT être desserée avant de tourner la vis (1).
3.2 Installation du téléviseur sur le bras ② LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2. ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage ③ soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras ③ 1. Desserrez la vis ③ 2. Ajustez la poignée ④ suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis ④ ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée ④ au-delà de la vis ④ .  Gestion des câbles  Voir à la page 13  1 IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras ③ pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. 1. Faites glisser pour retirer les cache-câbles ⓒ 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras ⑤ 3. 3. Remettez les cache-câbles ⓒ sur les câbles.  Réglages du téléviseur  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ .  ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ .  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage ⑥ soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras.
3 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage (W) soient serrées, afin que le bras (9) soit correctement fixé à la plaque murale (16) 3.2 Installation du téléviseur sur le bras (6) LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2 A ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (10) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras (19).  3 1. Desserrez la vis (8) 2. Ajustez la poignée (H) suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis (8). A ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée (H) au-delà de la vis (8).  Gestion des câbles  Voir à la page 13  1 IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras (19) pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. 1. Faites glisser pour retirer les cache-câbles (2). 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras (19) 3. 3. Remettez les cache-câbles (2) sur les câbles.  Réglages du téléviseur  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis (10) DOIT être desserée avant de tourner la vis (1).
3.2 Installation du téléviseur sur le bras ② LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2
3.2 Installation du téléviseur sur le bras ② LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2 ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage ② soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras ③ 1. Desserrez la vis ③ 2. Ajustez la poignée ④ suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis ⑥ ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée ④ au-delà de la vis ⑥ 2. Acheminez vos câbles S Voir à la page 13  1 IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras ③ pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. 1. Faites glisser pour retirer les cache-câbles ② 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras ④ 3. Remettez les cache-câbles ③ sur les câbles.  Réglages du téléviseur  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis ④ DOIT être desserée avant de tourner la vis ④ ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage ④ soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras.  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis ⑤ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ ATTENTION: La vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner la vis ⑥ DOIT être desserée avant de tourner
3.2 Installation du téléviseur sur le bras ② LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage ( ) soient serrées, afin que le bras ( ) soit correctement fixé à la plaque murale ( ) 3.2 Installation du téléviseur sur le bras ( ) LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  2
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels 1 Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage  o soit serrée, afin que le bras  soit correctement fixé à la plaque murale  o 3.2 Installation du téléviseur sur le bras  c LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Veillez toujours à ce que la vis de blocage  o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras  o 1. Desserrez la vis  2. Ajustez la poignée  un de dommages matériels ! Veillez toujours à ce que la vis de blocage  o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras  o 1. Desserrez la vis  2. Ajustez la poignée  un de da de la vis  3. Lesserrez la vis  3. Ajustez la poignée  un de de vis  3. Lesserrez la vis  3. Ajustez la poignée  un de de vis  3. Lesserrez la vis  4. ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Veillez toujours à ce que la vis  4. ATTENTION : Ne pas abaisser la poignée  un de da vis  3. Lesserrez la vis  3. Alpenetiz les cache-câbles  2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  3. Remettez les cache-câbles  2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  3. Remettez les cache-câbles  2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  3. Remettez les cache-câbles  2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  3. Remettez les cache-câbles  2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  3. Remettez les cache-câbles  3. Remettez les cache-câbles  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras  4. Acheminez vos câb
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels 1 Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage  o soit serrée, afin que le bras  soit correctement fixé à la plaque murale  o 3.2 Installation du téléviseur sur le bras  blossures corporelles ou de dommages matériels 1 Veillez toujours à ce que la vis de blocage  o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras  o 1. Desserrez la vis  2. Ajustez la poignée  un dei a bras  o 1. Desserrez la vis  2. Ajustez la poignée  un dei a bras  o 1. Desserrez la vis  2. Ajustez la poignée  un dei a de la vis  0. Le serrez la vis  3. Remettez les cache-câbles  voir à la page 13.  IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras  o 2. Acheminez vos câbles.  Réglages du téléviseur  POUR DÉPLACER VOIRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis  10 DOIT être desserée avant de tourner la vis  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Veillez toujours à ce que la vis de blocage  o soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras.  RÉGLAGE DU NIVEAU  ATTENTION: La vis  10 DOIT être desserée avant de tourner la vis
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage (w) soient serrées, afin que le bras (a) soit correctement fixé à la plaque murale (a)  3.2 Installation du téléviseur sur le bras (b) LOURD! vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (a) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras (a)  Gestion des câbles  Voir à la page 13  IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras (a) pour assurer suffisamment de jeu dans les câbles. I. Faites glisser pour retirer les cache-câbles (c) 2. Acheminez vos câbles à travers l'ensemble de bras (a) s. Remettez les cache-câbles (c) sur les câbles.  Réglages du téléviseur  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DE L'INCLINAISON)  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (a) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras.  RÉGLAGE DE L'INCLINAISON  REMARQUE: Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension d'inclinaison pour éviter tout mouvement non souhaité.  REMARQUE: Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension d'inclinaison pour éviter tout mouvement non souhaité.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Najustez PAS la position nez la poignée (h) pour qu'elle soit alignée avec votre téléviseur. 4. Resserrez la vis (s).  DÉCALAGE LATÉRAL DUT ÉLÉVISEUR  OURD L'ELÉVISEUR  OURD L'ELÉVISEUR  OURD L'ELÉVISEUR (b) OURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Najustez PAS la position nouhaitée. REMARQU  Les serves (a) DOT évet cetté sir léviseur du bout de téléviseur (voi la blacuer (voi la PAGE IT). 2. Ouvrez les caches (c) 3. De
ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que les deux vis de blocage (W) soient serrées, afin que le bras (a) soit correctement fixé à la plaque murale (1)  3.2 Installation du téléviseur sur le bras (b) LOURD! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.  ATTENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (1) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras (2)  In Desserrez la vis (a) 2. Ajustez la poignée (b) suffisamment pour la saisir depuis l'avant de votre téléviseur. 3. Serrez la vis (a) ATTENTION: Ne pas abaisser la poignée (b) au delà de la vis (a)  Gestion des câbles  Voir à la page 13  I IMPORTANT: Déployez complètement l'ensemble de bras (1) sour les câbles.  Réglages du téléviseur  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DU NIVEAU  A ATTENTION: La vis (1) DOIT être desserée avant de tourner la vis (1)  A ATTENTION: La vis (2) DOIT être desserée avant de tourner la vis (2)  A ATTENTION: S'évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels! Veillez toujours à ce que la vis de blocage (1) soit serrée, afin que le téléviseur soit correctement fixé au bras.  RÉGLAGE DE L'INCLINAISON  Voir à la page 14  POUR DÉPLACER VOTRE TÉLÉVISEUR  RÉGLAGE DE L'INCLINAISON  Voir è l'éviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis ne doit plus bouger. Si votre téléviseur est trop desserré ou trop serré, réglez manuellement le bouton de tension d'inclinaison.  REBURAROUE: Une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension d'inclinaison pour éviter tout mouvement non souhaité.  HAUTEUR DU TÉLÉVISEUR  Desserrez la vis (3) 2. Réglez la hauteur de votre téléviseur en tournant la poignée (4) 3. Repositionnez la poignée (4) pour qu'elle soit alignée avec votre téléviseur. 4. Resserrez la vis (3).  DÉCAL AGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR  A TIENTION: Évitez les risques de blessures corporelles ou de

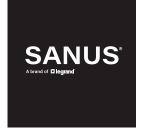

Thank you for choosing SANUS!

Please take a moment to let us know how we did:

# **Legrand AV Inc.**

6436 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA US: +1 (800) 359-5520 SANUS.com

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

@2024 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS is a brand of Legrand. SANUS, HeightFinder and the SANUS logo are trademarks of Legrand.